


ADAX NEO

Gebruiksaanwijzing



www.sangro.nl

ADAX NEO

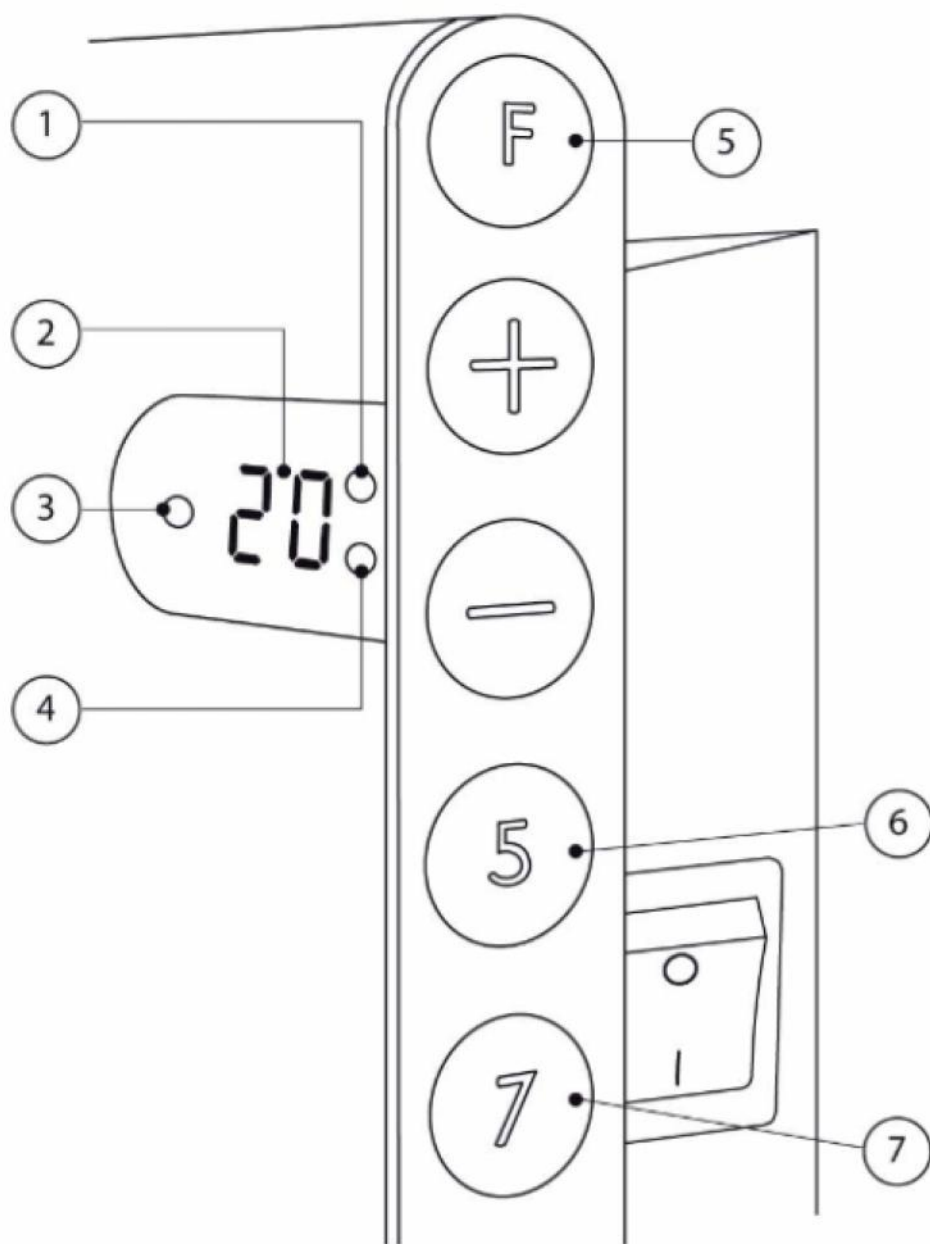

1. Dag (A)

2. Gewenste temperatuur

3. Verwarming aan/uit

4. Nacht (B)


5. Functie toets

6. Reductie dagtemperatuur (5 dagen)

7. Reductie nachttemperatuur (7 dagen)

ADAX NEO


1 Eerste ingebruikname / ingebruikname na meer dan 60 minuten zonder stroom

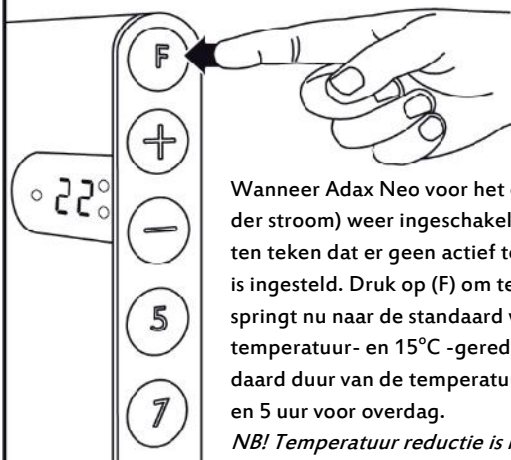

Wanneer Adax Neo voor het eerst (of sinds langere tijd zonder stroom) weer ingeschakeld wordt, knippert het display, ten teken dat er geen actief temperatuur reductieprogramma is ingesteld. Druk op (F) om te resetten. De thermostaat springt nu naar de standaard waarden: "22°C" comforttemperatuur- en 15°C -gereduceerde temperatuur-. De standaard duur van de temperatuur reductie is 7 uur voor 's nachts en 5 uur voor overdag.

NB! Temperatuur reductie is nog niet geactiveerd.

2 Selecteer de comforttemperatuur instelling (handmatige bediening)

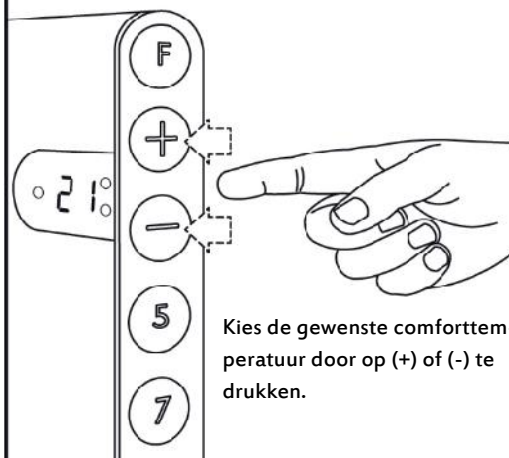


Kies de gewenste comforttemperatuur door op (+) of (-) te drukken.

3 Begin reductie nachttemperatuur



Op het tijdstip dat u de reductie van de nachttemperatuur in wilt laten gaan drukt u op de knop (7) totdat 15°C in het display verschijnt. De groene led [B] zal nu langzaam knipperen, ten teken dat de reductie actief is. De temperatuur wordt nu verlaagd tot 15°C voor de komende 7 uur. De reductie zal vanaf nu elke avond op hetzelfde tijdstip ingaan.


4 Begin reductie dagtemperatuur

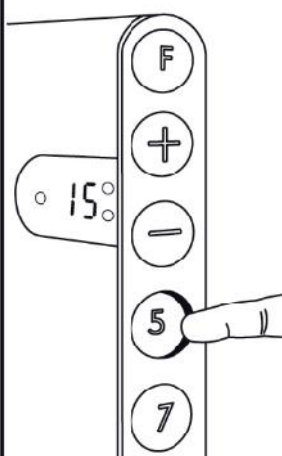

Op het tijdstip dat u de reductie van de dagtemperatuur in wilt laten gaan drukt u op de knop "5" totdat 15°C in het display verschijnt. De groene led [A] zal nu langzaam knipperen, ten teken dat de reductie actief is. De temperatuur wordt nu verlaagd tot 15°C voor de komende 5 uur. De reductie zal vanaf nu elke werkdag op hetzelfde tijdstip ingaan.

NB! Zaterdag en zondag geen reductie van de dagtemperatuur.

5 Instellen van de juiste dag

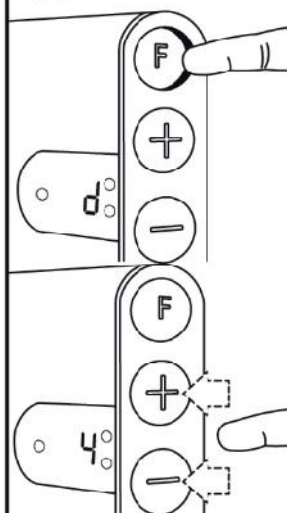


Stel de juiste dag in door de knop (F) ingedrukt te houden tot "d" in het display verschijnt.

Druk op (+) of (-) tot het juiste cijfer wordt weergegeven. Maandag = 1, dinsdag = 2 etc. Sla de instelling op door nogmaals op (F) te drukken. Na 30 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

NB! De juiste weekdag moet worden ingesteld op een tijdstip later dan de start van de reductie van de dagtemperatuur

6 Wat betekenen de knipperende en continu brandende leds [A] en [B]?




Langzaam knipperen betekent dat er een reductieperiode bezig is. De temperatuur wordt tegelijkertijd in het display weergegeven.



Een continu brandende led houdt in dat er wel een reductieperiode is ingesteld maar dat deze momenteel niet actief is.

ADAX NEO


7 Wijzigen van de temperatuur van de reductie

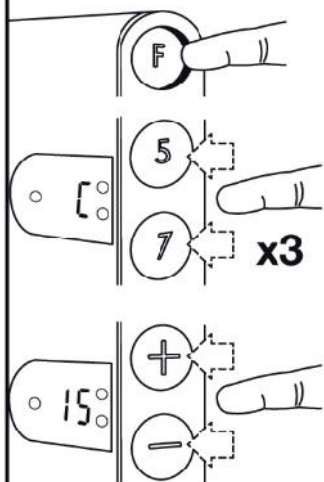

Houd knop (F) ingedrukt en druk 3 keer op (7) of (5) - afhankelijk of u de dag of nacht reductie in wilt stellen. Zodra "°C" in het display knippert laat u (F) los.

Druk nu op (+) of (-) om de temperatuur in te stellen. U kunt verschillende waarden opgeven voor de dag en nacht reductie.


8 Aanpassen van de duur van de reductie

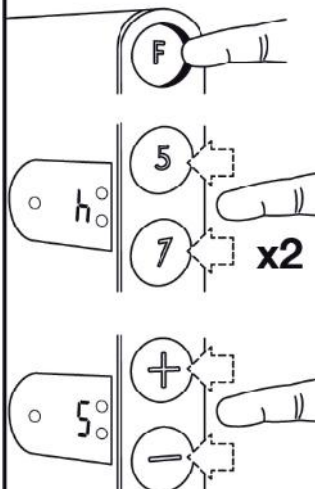

Houd knop (F) ingedrukt en druk 2 keer op (7) of (5). Zodra "h" in het display knippert laat u (F) los.


Druk nu op (+) of (-) om het aantal uren in te stellen dat u de reductie wilt laten duren.

9 Het annuleren van een enkele reductie periode

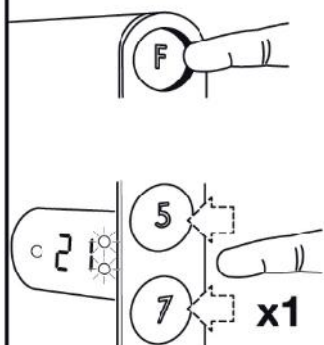


Houd knop (F) ingedrukt en druk 1 keer op (7) of (5). Led [A] of [B] zal nu blijven branden tijdens de geannuleerde periode. De reductie gaat de volgende dag weer verder op het gebruikelijke tijdstip.

10 Verwijderen van een reductie periode

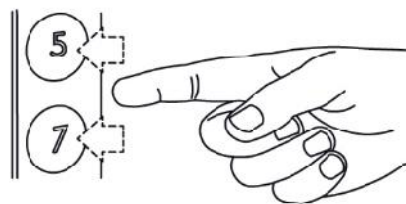


Houd "7" of "5" ingedrukt tot de betreffende led [A] of [B] uitgaat.

11 Kalibratie

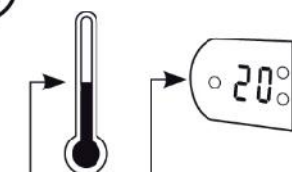


18°C 20°C = 2°C Afwijking

Indien de in het systeem ingestelde temperatuur en de daadwerkelijke temperatuur in de ruimte niet met elkaar overeen komen, kan het systeem worden gekalibreerd. Laat eerst de verwarming gedurende langere tijd (bij voorkeur 24 uur) de ruimte verwarmen op een constante temperatuur. Houd hierbij ramen en deuren gesloten, zodat zeker is dat de temperatuur door het systeem wordt geregeld. Het kan zijn dat plotselinge, grote temperatuurswisselingen *buiten*, de kalibratie minder nauwkeurig maken.



Houd nu knop (F) ingedrukt tot "d" in het display verschijnt. Laat (F) kort los druk (F) nogmaals in. Nu verschijnt eerst "°C" en daarna de instelling van de comforttemperatuur. Druk op (+) of (-) tot de correcte temperatuur in de ruimte wordt weergegeven. Sla dit op door op (F) te drukken, of laat deze automatisch opslaan na 30 seconden.

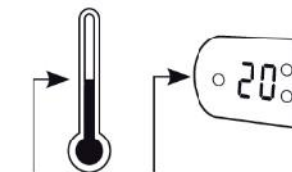

20°C 20°C

Vanaf nu zal het systeem werken conform de daadwerkelijke temperatuur in de ruimte.