


# Quality Heating

## Vouwbaar mobiel infraroodpaneel





## Veiligheidswaarschuwingen

Symbol	Betekenis
	<b>Waarschuwing!</b> Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	<b>Waarschuwing voor elektrische spanning!</b> Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	<b>Verboden om voorwerpen op te leggen!</b> Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker <b>niet</b> verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 **Let op, waarschuwingen!**

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

## Technische specificaties

Model	Vouwbaar mobiel infraroodpaneel
Aansluiting	230V
Afmeting in cm	100 x 51 x 1 cm
Gewicht in kg	300G
Vermogen	165W
IP waarde	IP20
EAN	8720618667236
Garantie	2 jaar
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	Stekker, 150cm
Materiaal	Uitgevoerd met CarbonCrystal verwarmingselement

### Inhoud verpakking:

- Vouwbaar IR paneel
- Handleiding

## Waarschuwing

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Prik niet in het product met scherpe voorwerpen.  
Reinig het product niet met agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Personen die afhankelijk zijn van anderen, kinderen of mensen die ongevoelig zijn voor temperatuur, moeten het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Houd het product uit de buurt van vuur.

Gebruik het niet in combinatie met andere verwarmingsapparaten.

Houd het product uit de buurt van huisdieren.


Schakel het apparaat uit als het oppervlak nat is geworden.

Gebruik het pas weer als het volledig droog is.  
Trek niet aan het snoer en wikkel het snoer niet om het apparaat.


Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer je het niet gebruikt.

Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht.


# Symbolen

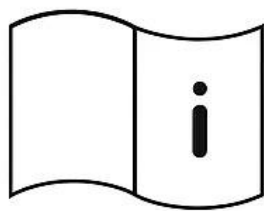


Lees de instructies  
voor gebruik

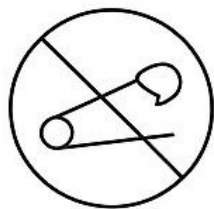


Niet perforeren

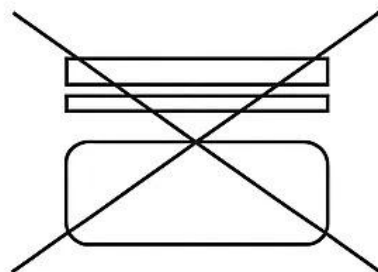


Geen hoes  
gebruiken

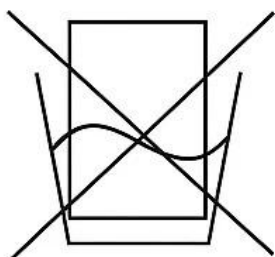


Niet weken

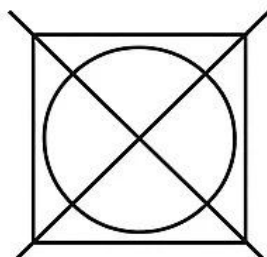


Niet in de droger

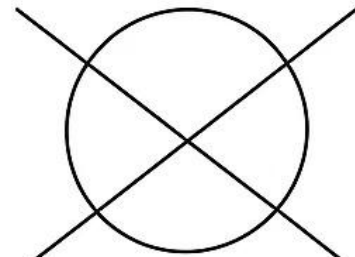


Geen chloorbleek-  
middel gebruiken

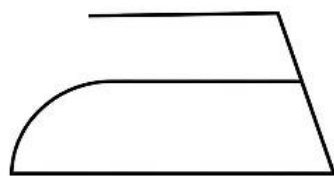


Strijktemperatuur  
lager dan 100°C

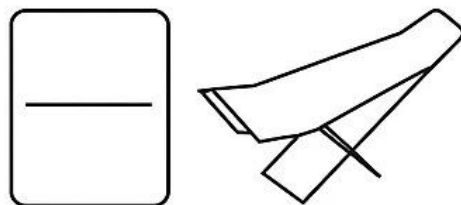

Aan de lucht  
drogen

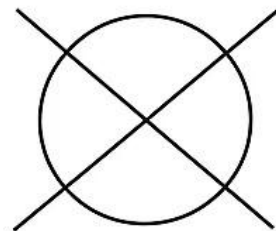

Niet chemisch  
reinigen

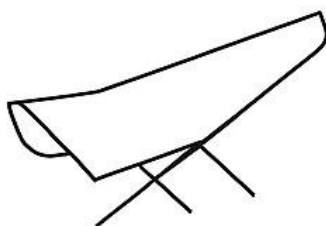

Aan de lucht  
drogen

## Gebruiksaanwijzing

Aan- en uitzetten. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start standaard op de H-stand (hoge temperatuur) en de Power LED gaat branden.

Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. De Power LED gaat dan uit. Temperatuur instellen. Druk op de UP- of DOWN-knop om de temperatuur te kiezen: H (hoog), M (middel) of L (laag). LED-indicatoruitleg

Zodra het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten, zullen alle LED's gedurende 2 seconden oplichten en daarna uitgaan.

Druk op de aan/uit-knop: de Power LED en de H LED gaan branden. Druk op UP of DOWN om de temperatuur in te stellen. De LED's voor H, M of L geven de gekozen instelling weer.

**LET OP Gevaar:**

Prik niet in het product met metalen of andere geleidende materialen.

Bedek het product niet met kleding, handdoeken of dekens tijdens gebruik en laat het niet langdurig afgedekt liggen.

Als het product omvalt en een hoek met de vloer maakt van minder dan 45°, stopt het apparaat automatisch met werken.


## Instructies

A = verwarmde zijde (de kant die naar de controller gericht is)


B = niet-verwarmde zijde (de achterkant van de controller)

C = plaats het paneel in de richting van de pijl


Correct gebruik: het paneel moet rechtop staan met de verwarmde zijde (A) naar binnen gericht, zoals aangegeven door de pijl. Het apparaat werkt niet als het verkeerd wordt geplaatst. Het apparaat stopt met werken als het in een hoek van minder dan 45° ten opzichte van de vloer staat.

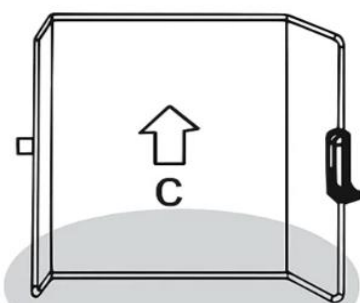


Correct

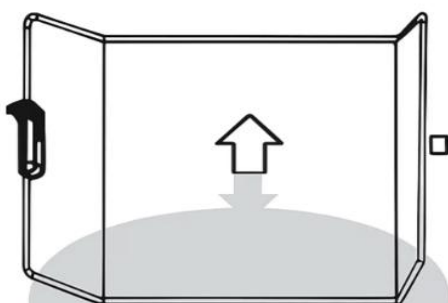

Werkt niet als hij verkeerd om staat

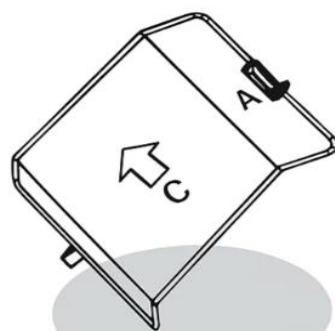

Stopt met werken als de hoek met de vloer kleiner dan 45°

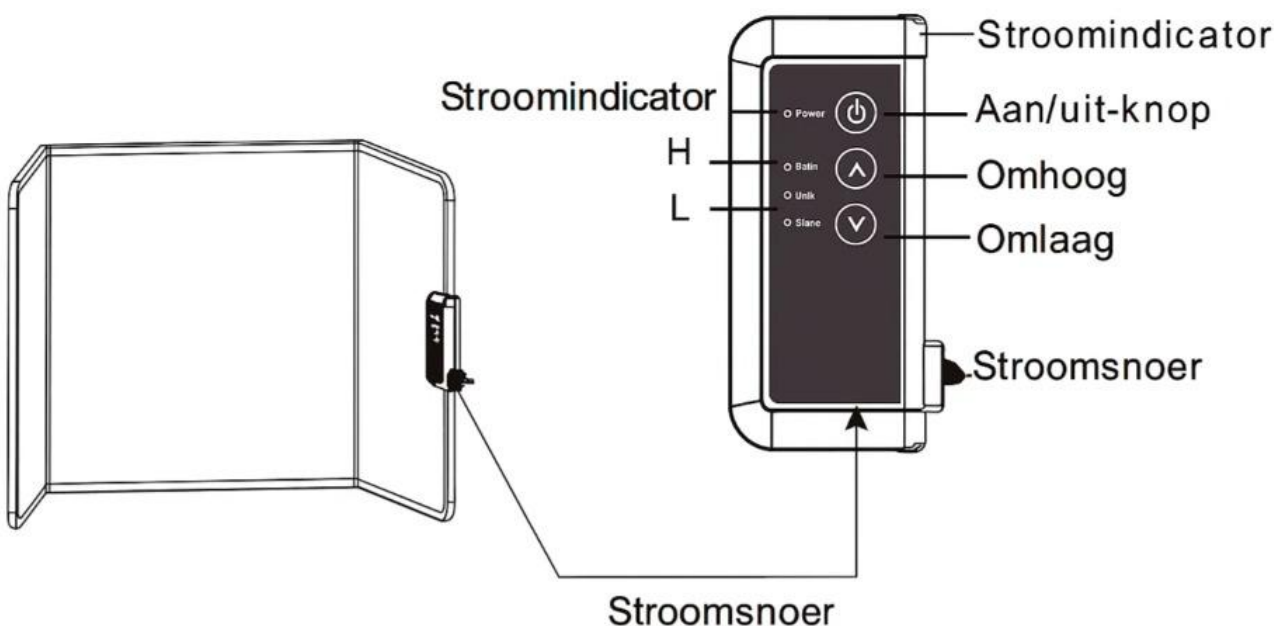




# Quality Heating

## Foldable mobile infrared panel



## Safety Warnings

Symbol	Meaning
	<b>Warning!</b> This symbol indicates a hazard with a moderate level of risk which, if not avoided, may lead to serious injury or death.
	<b>Warning of electrical voltage!</b> This symbol indicates a hazard with a moderate level of risk which, if not avoided, may lead to serious injury or death due electrical voltage.
	<b>Do not cover!</b> This symbol on the device indicates that it is forbidden to place objects such as towels, clothes, etc., directly on top of or hang on the device of overheating (heating and fire, and fire, the device must not be covered. Also, do <b>not</b> remove this sticker from the device.

Read this manual carefully before using the device. Always keep the manual close to the device or at the place of use! Read all safety warnings and instructions carefully. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Keep all warnings and instructions for future reference. Failure to follow or correctly follow the instructions in the manual may void the warranty.

 **Warnings!**

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Remove the protective film (on the front) if present before use.
- Make sure that the operating voltage is between 220-240V, 50Hz, and that the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place/place the device upright and make sure it is stable or hanging.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and conditions of use specified in the technical data section.
- Never drill into the heater.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the appliance while the appliance is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or swimming pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar NL

## Technical specifications

Model	Foldable mobile infrared panel
Junction	230V
Dimensions in cm	100 x 51 x 1 cm
Weight in kg	300G
Ability	165W
IP value	IP20
EAN	8720618667236
Guarantee	2 years
Brand	Quality Heating
Cord	Roaster, 150cm
Material	Equipped with CarbonCrystal heating element

### Package contents:

- Foldable IR panel
- Manual

## Warning

Please read the instructions carefully before use.

Do not prick the product with sharp objects. Do not clean the product with harsh detergents or solvents.

Persons who are dependent on others, children or people who are insensitive to temperature should only use the product under adult supervision.

Keep the product away from fire.

Do not use it in conjunction with other heating devices.

Keep the product away from pets.

Switch off the device if the surface has become wet.

Do not use it again until it is completely dry. Do not pull on the cord or wrap the cord around the appliance.

Turn off and unplug the appliance when not in use.

Store the product in a cool, dry place, out of direct sunlight.



# Symbols




Read instructions  
for use




Do not perform




Do not use  
cover

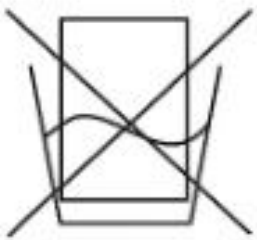

Do not soak

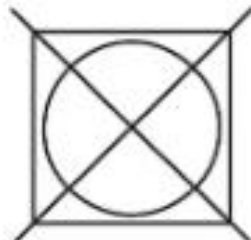


Do not tumble dry

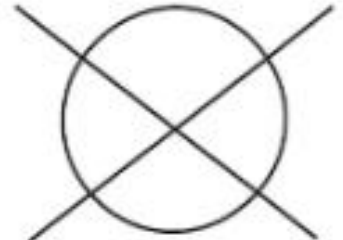


Do not use chlo-  
rine bleach




Iron temperature  
lower than 100°C

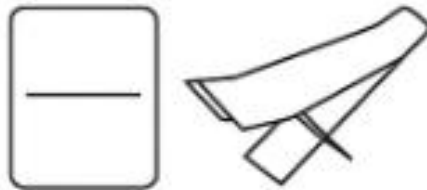

Air dry

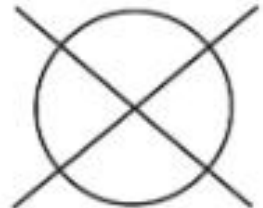

Do not dry c  
lean

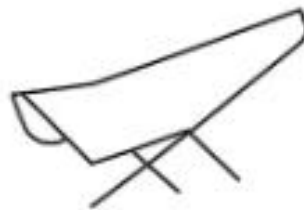

Air dry

## Manual

Turn on and off. Plug in the power cord and press the power button to turn on the device. By default, the unit will start in the H position (high temperature) and the Power LED will light up.

Press the power button again to turn off the device. The Power LED will then turn off. Set temperature. Press the UP or DOWN button to choose the temperature: H (high), M (medium), or L (low). LED Indicator Explanation

Once the device is connected to the mains, all LEDs will light up for 2 seconds and then turn off.

Press the power button: the Power LED and the H LED will light up. Press UP or DOWN to set the temperature. The LEDs for H, M or L will display the chosen setting.

### CAUTION Danger:

Do not pierce the product with metals or other conductive materials.

Do not cover the product with clothes, towels or blankets during use, and do not leave it covered for long periods of time.

If the product falls over and makes an angle to the floor of less than 45°, the device will automatically stop working.





## Instructions

A = heated side (the side facing the controller)

B = non-heated side (the back of the controller)

C = place the panel in the direction of the arrow

Proper use: The panel must be in an upright position with the heated side (A) facing inwards, as indicated by the arrow. The device will not work if it is placed incorrectly. The device will stop working if it is at an angle of less than 45° to the floor.

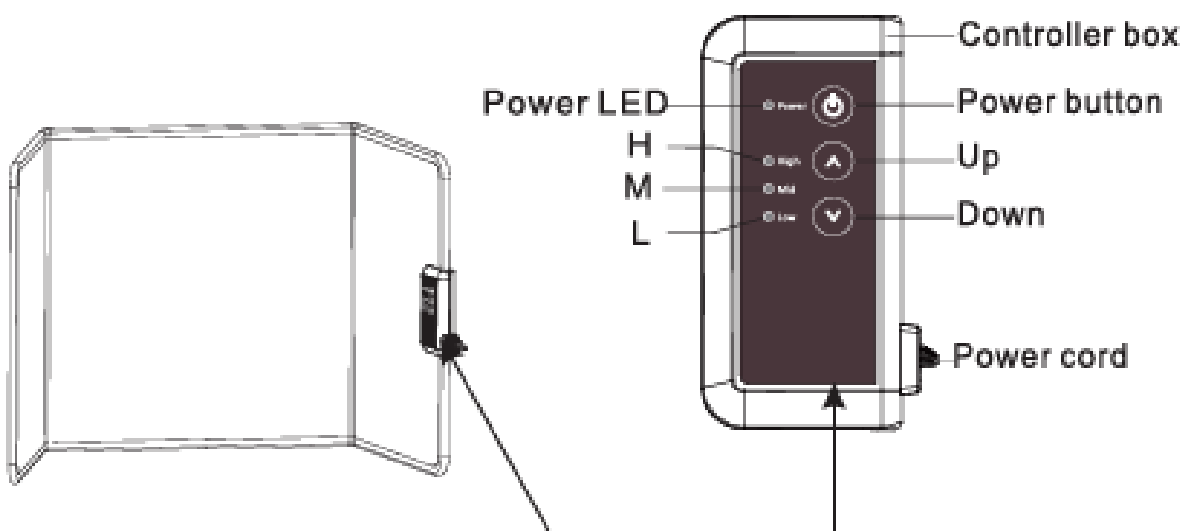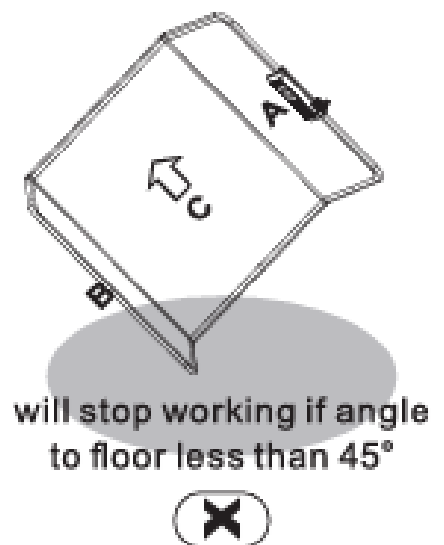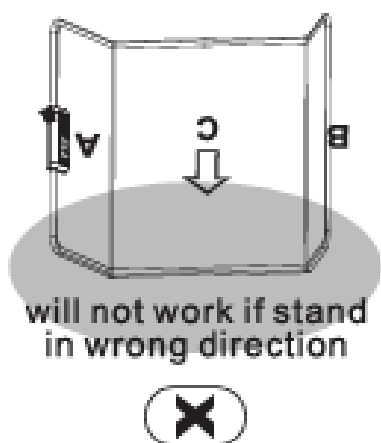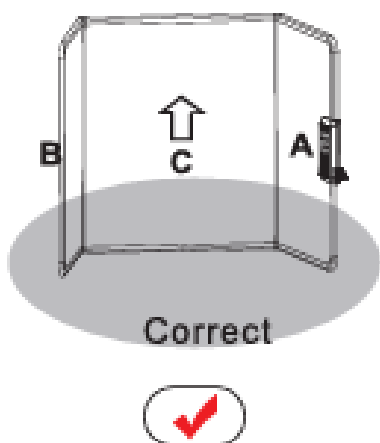



# Quality Heating

## Faltbares mobiles Infrarotpaneel



## Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
	<b>Warnung!</b> Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit einem mäßigen Risikoniveau hin, das, wenn es nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.
	<b>Warnung vor elektrischer Spannung!</b> Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit einem mäßigen Risikoniveau hin, das, wenn es nicht vermieden wird, zur Verletzung durch elektrische Spannung Infolge elektrischer Spannung.
	<b>Verboten, Gegenstände darauf zu legen!</b> Dieses Symbol auf dem Gerät zeigt an, dass es verboten ist, Gegenstände (wie Handtücher, Kleidung usw.) über oder direkt vor dem Gerät aufzuhängen, legen etc. Um Überhitzung und Brandgefahr zu verhindern, darf das Gerät nicht abgedeckt werden. Auch darf dieser Sticker <b>nicht</b> vom Gerät entfernt werden.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung stets in der unmittelbaren Nähe des Geräts oder des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für eine zukünftige Nutzung auf. Durch Nichtbeachtung oder falsche Befolgung der Bedienungsanleitung kann die Garantie erlöschen.

 **Warnungen!**

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 240 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng nach IEC erfolgt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass es stabil oder hängend ist.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er geerdet werden.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen Lager- und Einsatzbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.



## Quality Heating

- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet ist.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar  
NL

## Technische Daten

Modell	Faltbares mobiles Infrarotpaneel
Knotenpunkt	230V
Maße in cm	ca. 100 x 51 x 1 cm
Gewicht in kg	300G
Fähigkeit	165W
IP-Wert	Schutzart IP20
EAN	8720618667236
Garantie	2 Jahre
Marke	Hochwertige Heizung
Schnur	Bräter, 150cm
Material	Ausgestattet mit CarbonCrystal-Heizelement

### Packungsinhalt:

- Faltbares IR-Panel
- Manuell

## Warnung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Stechen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen ein. Reinigen Sie das Produkt nicht mit scharfen Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln.

Personen, die auf andere angewiesen sind, Kinder oder Menschen, die unempfindlich auf Temperatur reagieren, sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Halten Sie das Produkt von Feuer fern.

Verwenden Sie es nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten.

Halten Sie das Produkt von Haustieren fern.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Oberfläche nass geworden ist.

Verwenden Sie es erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist. Ziehen Sie nicht am Kabel und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.




# Symbole



Gebrauchsanweisung  
g lesen




Nicht durchstechen

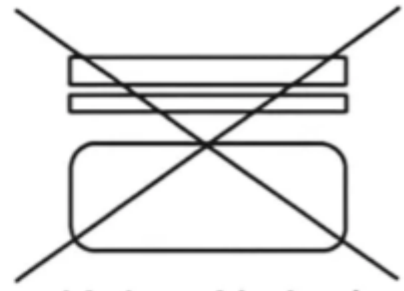


Keine Abdeck-  
ung verwenden



Nicht einweichen

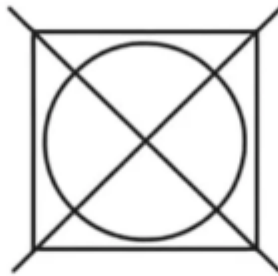


Nicht im Wäschetro-  
ckner trocknen

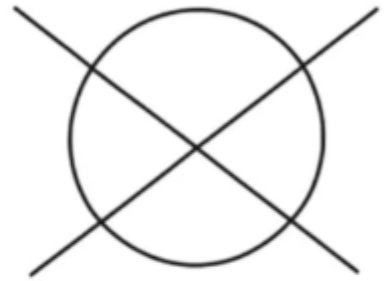


Kein chlorhaltiges  
Bleichmittel  
verwenden




Bügeltemperatur  
unter 100°C

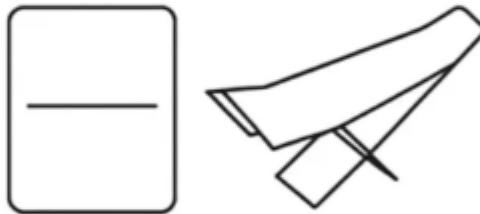

An der Luft  
trocknen

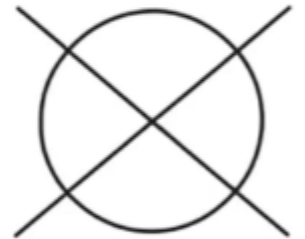

Nicht chemisch  
reinigen

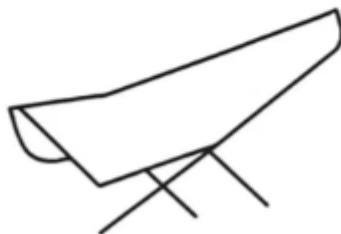

An der Luft  
trocknen

## Manuell

Ein- und Ausschalten. Stecken Sie das Netzkabel ein und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig startet das Gerät in der H-Position (hohe Temperatur) und die Power-LED leuchtet auf.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Power-LED erlischt dann. Temperatur einstellen. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die Temperatur auszuwählen: H (hoch), M (mittel) oder L (niedrig). Erklärung der LED-Anzeige

Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchten alle LEDs 2 Sekunden lang auf und erlöschen dann.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste: Die Power-LED und die H-LED leuchten auf. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Temperatur einzustellen. Die LEDs für H, M oder L zeigen die gewählte Einstellung an.

**VORSICHT Gefahr:**

Durchstechen Sie das Produkt nicht mit Metallen oder anderen leitfähigen Materialien.

Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Handtüchern oder Decken ab und lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum bedeckt.

Wenn das Produkt umfällt und einen Winkel von weniger als 45° zum Boden bildet, hört das Gerät automatisch auf zu arbeiten.


## Anweisungen

A = beheizte Seite (die Seite, die dem Controller zugewandt ist)


B = nicht beheizte Seite (die Rückseite des Controllers)

C = Platzieren Sie die Platte in Pfeilrichtung


Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Platte muss sich in einer aufrechten Position befinden, wobei die beheizte Seite (A) nach innen zeigt, wie durch den Pfeil angezeigt. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es falsch platziert ist. Das Gerät funktioniert nicht mehr, wenn es sich in einem Winkel von weniger als 45° zum Boden befindet.

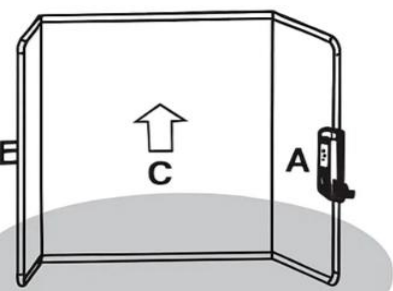

Richtig

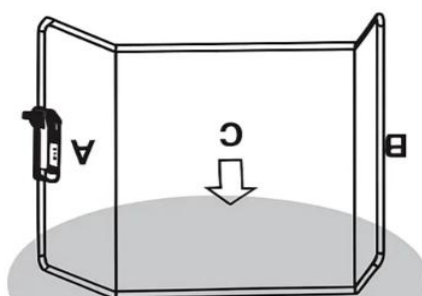


Funktioniert nicht, wenn in falscher Richtung aufgestellt

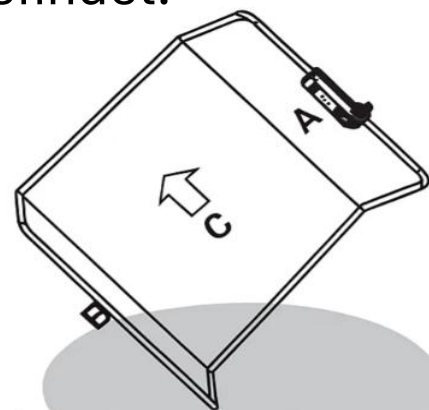

Schaltet sich ab, wenn der Winkel zum Boden kleiner als 45° ist



Funktioniert nicht, wenn in falscher Richtung aufgestellt

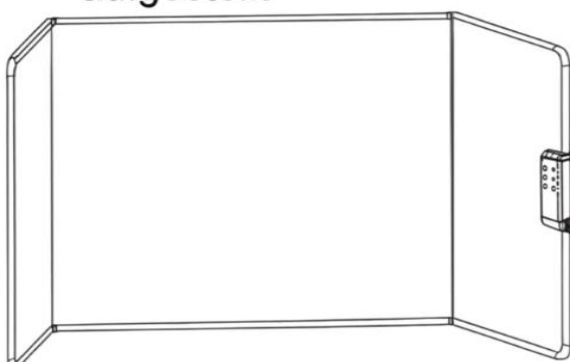

Schaltet sich ab, wenn der Winkel zum Boden kleiner als 45° ist

Betriebs-LED

H  
M  
L  
L



Steuerbox

Ein-/Aus-Taste

Runter

Stromkabel




Stromkabel

# Quality Heating

## Panneau infrarouge mobile pliable



## Avertissements de sécurité

Symbol	Betekenis
	<b>Attention !</b> Ce symbole indique un danger présentant un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	<b>Attention tension électrique !</b> Ce symbole indique un danger présentant un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort, en raison d'une tension électrique.
	<b>Interdiction de poser des objets dessus !</b> Ce symbole sur l'appareil indique qu'il est interdit de suspendre ou de poser des objets (comme des serviettes, vêtements, etc.) au-dessus ou directement devant l'appareil. Pour éviter une surchauffe et un risque d'incendie, l'appareil ne doit pas être ouvert. Cet autocollant ne doit pas non plus être retiré de l'appareil.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez toujours le manuel à proximité de l'appareil ou du lieu d'utilisation ! Lisez soigneusement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour une utilisation future. Le non-respect ou le non-suivi correct du manuel peut entraîner l'annulation de la garantie.

 **Avertissements!**

- Vérifiez quelle série vous avez achetée et installez-la selon les conseils de la section d'installation ! Veuillez noter que si vous ne respectez pas cela, la garantie de votre produit expirera.
- Retirez le film protecteur (à l'avant) s'il est présent avant utilisation.
- Assurez-vous que la tension de fonctionnement est comprise entre 220-240V, 50Hz, et que l'alimentation est strictement conforme à l'IEC.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère agressive.
- Placez/placez l'appareil à la verticale et assurez-vous qu'il est stable ou suspendu.
- Laissez l'appareil sécher après le nettoyage. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou damp ménage.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de pulvérisation directe.
- N'insérez jamais d'objets ou de membres dans l'appareil.
- Ne couvrez pas et ne transportez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet ! Tenir à l'écart des enfants, des animaux et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Vérifiez que les accessoires et les pièces de connexion ne sont pas endommagés avant chaque utilisation de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil s'il a des pièces défectueuses.

- Assurez-vous que tous les câbles électriques à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre les dommages (par exemple causés par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil si les câbles électriques ou la connexion électrique sont endommagés !
- Le raccordement électrique doit être conforme aux spécifications de la section des données techniques.
- Branchez la fiche secteur dans une prise bien protégée, s'il s'agit d'une pièce humide, elle doit être mise à la terre.
- Tenez compte de l'alimentation absorbée de l'appareil, de la longueur du câble et de l'utilisation prévue lorsque vous choisissez des rallonges pour le cordon d'alimentation. Déroulez complètement les rallonges. Pour éviter les surcharges électriques.
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, d'entretien ou de réparation sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation. Tenez la fiche et ne la rebranchez dans la prise que lorsque ce qui précède a été fait.
- Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'électricien ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les câbles d'alimentation défectueux présentent un risque sérieux pour la santé.
- Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimales par rapport aux murs et autres objets ainsi que le stockage et les conditions d'utilisation spécifiés dans la section des données techniques.
- Ne percez jamais dans l'appareil de chauffage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement inflammable.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil pendant que l'appareil fonctionne encore.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le transport, l'entretien et les travaux similaires.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de receveurs de douche, de piscines ou d'autres réservoirs d'eau. Regardez attentivement la valeur IP de ce produit à l'avance, sur cette base, vous pouvez déterminer le placement dans la bonne zone.
- Le produit doit être positionné de manière à ce que les interrupteurs et les contrôleurs ne puissent pas être touchés par des personnes dans une baignoire, une douche et/ou une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise murale, le câble ou la prise sont surchargés.

Qualité Chauffage Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar  
NL

## Caractéristiques techniques

Modèle	Panneau infrarouge mobile pliable
Jonction	230 V
Dimensions en cm	100 x 51 x 1 cm
Poids en kg	300 g
Capacité	165 W
Valeur IP	Indice de protection IP20
EAN	8720618667236
Garantie	2 ans
Marque	Chauffage de qualité
Corde	Torréfacteur, 150cm
Matériel	Équipé d'un élément chauffant CarbonCrystal

### Contenu de l'emballage :

- Panneau IR pliable
- Manuelle

## Avertissement

Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Ne piquez pas le produit avec des objets pointus. Ne nettoyez pas le produit avec des détergents ou des solvants agressifs.

Les personnes dépendantes d'autrui, les enfants ou les personnes insensibles à la température ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Gardez le produit à l'abri du feu.

Ne l'utilisez pas en conjonction avec d'autres appareils de chauffage.

Gardez le produit hors de portée des animaux domestiques.

Éteignez l'appareil si la surface est mouillée.


Ne l'utilisez plus tant qu'il n'est pas complètement sec. Ne tirez pas sur le cordon et n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.



# Symboles

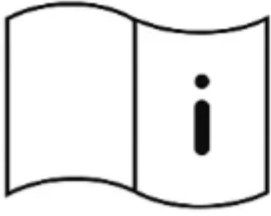


Lire les instructions  
avant utilisation




Ne pas perforer




Ne pas utiliser  
de housse

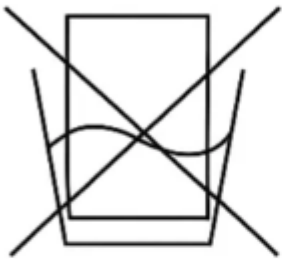


Ne pas faire  
tremper

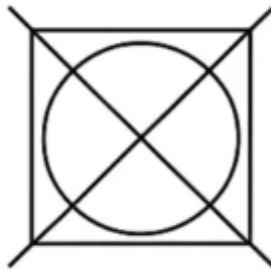


Ne pas sécher en  
machine

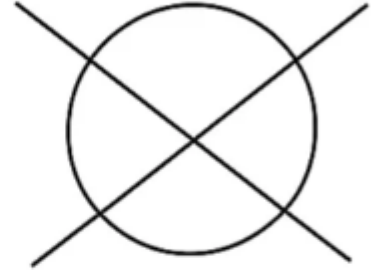


Ne pas utiliser  
d'eau de Javel  
chlorée

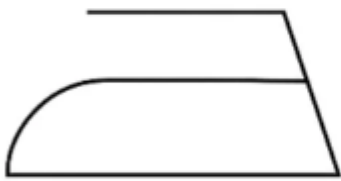


Température de  
repassage inférieure  
à 100 °C

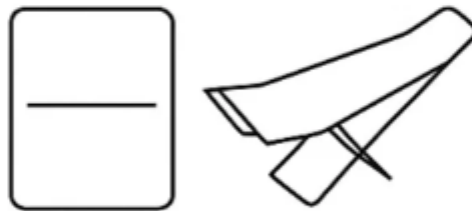

Sécher à l'air libre

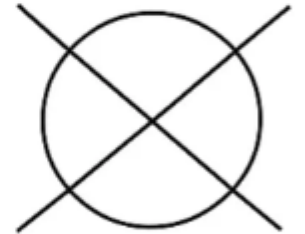

Ne pas nettoyer  
à sec

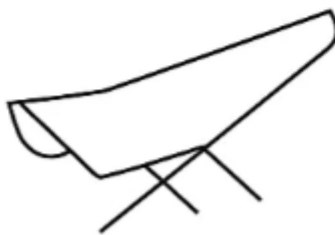

Sécher à l'air  
libre

## Manuelle

Allumez et désactivez. Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Par défaut, l'appareil démarrera en position H (haute température) et la LED d'alimentation s'allumera.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Le voyant d'alimentation s'éteindra alors. Réglez la température. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour choisir la température : H (élevée), M (moyenne) ou L (faible). Explication de l'indicateur LED

Une fois l'appareil connecté au secteur, toutes les LED s'allument pendant 2 secondes puis s'éteignent.

Appuyez sur le bouton d'alimentation : la LED d'alimentation et la LED H s'allumeront. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler la température. Les LED pour H, M ou L afficheront le réglage choisi.

**ATTENTION Danger :**

Ne percez pas le produit avec des métaux ou d'autres matériaux conducteurs.

Ne couvrez pas le produit avec des vêtements, des serviettes ou des couvertures pendant l'utilisation et ne le laissez pas couvert pendant de longues périodes.

Si le produit tombe et fait un angle par rapport au sol de moins de 45°, l'appareil cessera automatiquement de fonctionner.


## Instructions

A = côté chauffé (le côté faisant face au contrôleur)


B = côté non chauffé (l'arrière du contrôleur)

C = placer le panneau dans le sens de la flèche


Utilisation correcte : Le panneau doit être en position verticale avec le côté chauffé (A) vers l'intérieur, comme indiqué par la flèche. L'appareil ne fonctionnera pas s'il n'est pas placé correctement. L'appareil cessera de fonctionner s'il est à un angle inférieur à  $45^\circ$  par rapport au sol.

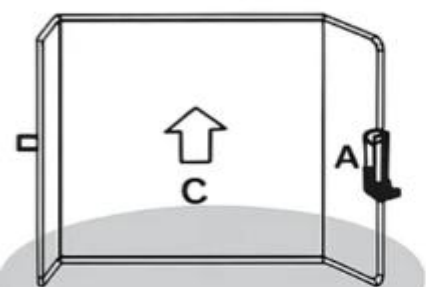

Correct

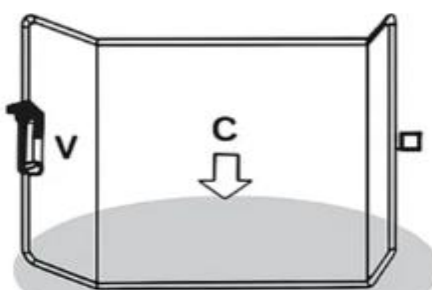

Ne fonctionne pas si installé dans le mauvais sens

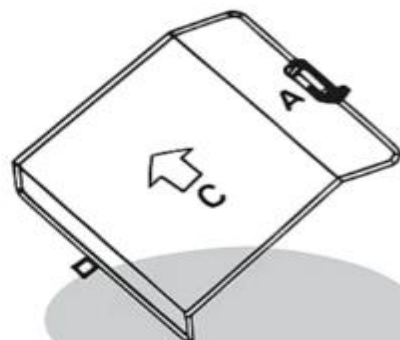

S'éteint si l'angle avec le sol est inférieur à  $45^\circ$

