




Koppelen wifi-thermostaat met inbouwontvanger

1. Sluit de ontvanger aan op de stroomvoorziening en op het infraroodpaneel.
2. Zorg ervoor dat de ontvanger **uitgeschakeld** staat.
3. Houd de **koppelknop** aan de **rechterzijde** ingedrukt. Wacht tot het ledlampje begint te knipperen.
4. Zet de thermostaat **uit**.
5. Houd de **SET-knop** ingedrukt totdat het scherm oplicht.
6. Druk **8 keer op de PRG-knop**. Druk daarna **1 keer op de SET-knop**. De thermostaat schakelt vervolgens uit.
7. Zet de thermostaat weer aan met de **middelste knop**.
8. Stel de thermostaat met de **+ knop** in op minimaal **30 °C**.
9. Zet de ontvanger aan met de **linkerknop**.
10. De thermostaat en ontvanger zijn nu gekoppeld.

De N en de L Zijn voor de stroomtoevoer en de N1 en L1 zijn voor uw verwarming.
Op de N word de nul aangesloten en op de L word de fase aangesloten. De Aarde word altijd buiten de ontvanger door gekoppeld.

Aan/Uit knop

Koppelknop

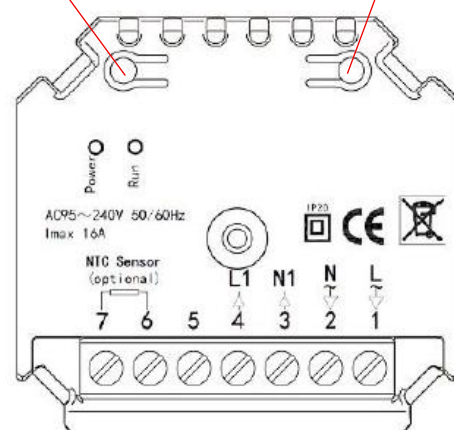



Koppelen Basic thermostaat met inbouwontvanger

1. Sluit de ontvanger aan op de stroomvoorziening en op het infraroodpaneel.
2. Zorg ervoor dat de ontvanger **uitgeschakeld** staat.
3. Houd de **koppelknop aan de rechterzijde** ingedrukt. Wacht tot het ledlampje begint te knipperen.
4. Houd de **draaiknop op de thermostaat** ingedrukt totdat het scherm oplicht.
5. Druk de draaiknop vervolgens **8 keer in**. Draai de knop daarna naar **rechts**. De thermostaat schakelt vervolgens uit.
6. Zet de thermostaat weer aan door de **draaiknop in te drukken**.
7. Draai de knop naar rechts totdat de temperatuur op minimaal **30 °C** staat.
8. Zet de ontvanger aan met de **linkerknop**.
9. De thermostaat en ontvanger zijn nu gekoppeld.