

2000Watt Wifi convector





Inhoud

1. Inhoud
2. Technische gegevens
3. Installatie
4. Gebruik
5. Installatie van de app
6. Trouble shooting



Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen

en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.



Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.
- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.



- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.

Technische gegevens

Model	QH-Basica WiFi convector 2000Watt
Aansluiting	230 V
Afmeting in cm	92 x 38 x 9
Gewicht in kg	
Vermogen	1000/2000Watt
IP Waarde	IP 24
EAN	6013757585557 6013753149128
Garantie	2 jaar
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	ca. 180 cm
Materiaal	Glas

Inhoud verpakking:

- - 2000Watt Wifi convector
- - voetsteunen
- - montage beugels

Extra benodigdheden materialen en gereedschappen voor installatie:

- - schroevendraaier
- - wifi


Locatie vereisten:

- - wand
- - vrijstaand

Installatie

Montage (staand)


Bevestig de voetjes aan de behuizing van de kachel en bevestig ze met de meegeleverde ST4mm*16 (4 stuks) schroeven.

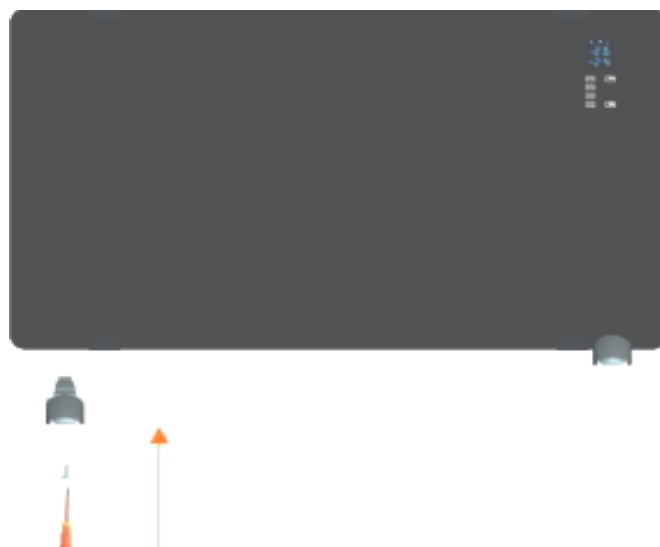

Wandmontage (Tijdens gebruik van de kachel als vast toestel)

Houd er rekening mee dat het product minimaal 15 cm van de vloer en minimaal 50 cm van het plafond moet worden geïnstalleerd.

1. Installeer eerst de beugel met schroeven, zie de afbeelding 1.
2. Boor de gaten aan weerszijden van de muur en plaats vervolgens de plastic geëxpandeerde pluggen erin, bevestig de beugel in de muur met een schroef, zie de afbeelding 2.
3. Plaats de kachel in een geschikte positie, zodat de gaten op één lijn liggen met de beugel zie afbeelding 3.
4. Draai de schroef aan de bovenkant van de beugel vast om deze stabiel te krijgen.

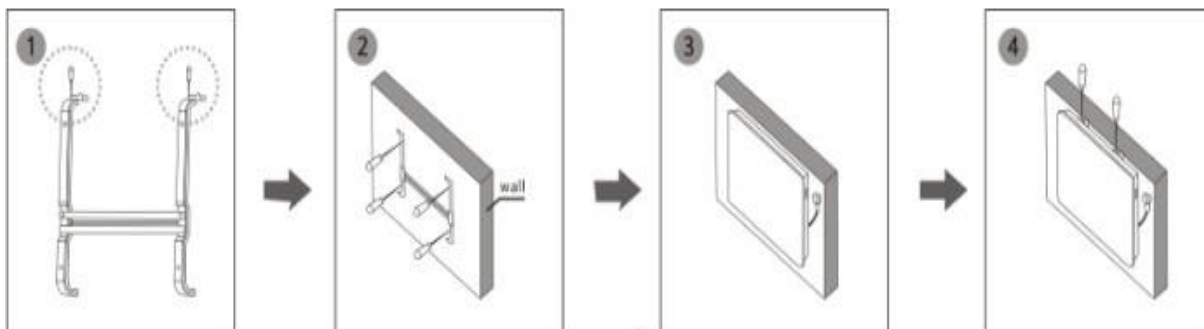

Gebruik

Steek de stekker in een geschikt stopcontact van een wisselstroomvoeding met hetzelfde voltage als aangegeven op het typeplaatje. De knoppen op het aanraakscherm op het product komen overeen met de functies van de afstandsbediening



Voordat u de kachel kunt inschakelen, moet u de schakelaar aan de zijkant inschakelen. Druk op de aan/uit-knop om de functies in te stellen. Het bovenste deel van het display toont de kamertemperatuur. De verwarming werkt bij lage verwarmingscondities.

Modus

Druk op de modusknop om de laagste of hoogste vermogen te regelen.

Temperatuur selectie

Druk op de knop "+" of "-" om de gewenste temperatuur te selecteren uit een bereik van 5°-40 °C. De temperatuurindicator blijft lang branden.

Timer

Druk op de timerknop om het gewenste bereik van 1-24 uur te selecteren. De rest van de tijd verschijnt op het LCD-scherm.

Installatie van de app

Benodigheden voor verbinding:

Er is een Android smartphone of iPhone nodig om Wi-Fi in te stellen op de thermostaat. Hiernaast is er een router nodig met een 2.4GHz Wi-Fi netwerk. 5GHz wordt **niet** ondersteund.



Stap 1 Download de Quality Heating app

Scan de QR-code die hiernaast is weergegeven om de app direct te downloaden of zoek in de Google Play store (Android) of App store (IOS) naar: Quality Heating. Druk hierna op downloaden om de app te geïnstalleerd.

Stap 2 Registreer een account of log in

Log na installatie van de app in of registreer een nieuw account (Fig 2-1).

Let op, met het accountnummer wordt uw e-mail adres bedoelt waarmee het account is aangemaakt.

Lees de Privacy Policy en druk op "Akkoord" om verder te gaan (Fig 2-2).

Registreer uw account door middel van een e-mailadres of telefoonnummer en druk op "Verificatiecode ophalen" (Fig 2-3).

U ontvangt nu een verificatiecode via e-mail of sms. Voer deze in (Fig 2-4). Maak nu een wachtwoord aan (6 tot 20 tekens) (Fig 2-5).

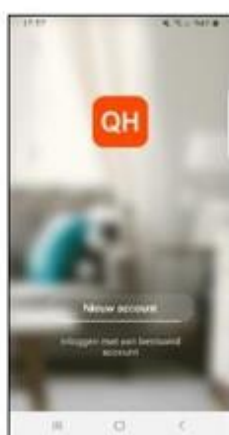


Fig. 2-1



Fig. 2-2



Fig. 2-3



Fig. 2-4



Fig. 2-5



Stap 3 Creëer een huis

Ga naar profiel (rechtsonder) en ga naar Home-beheer (Fig. 3-1).

Geef je huis een naam door te klikken op Home-naam (Fig. 3-2).

Stel je locatie in door te klikken op "locatie" en klik op bevestigen. (Dit hoeft niet

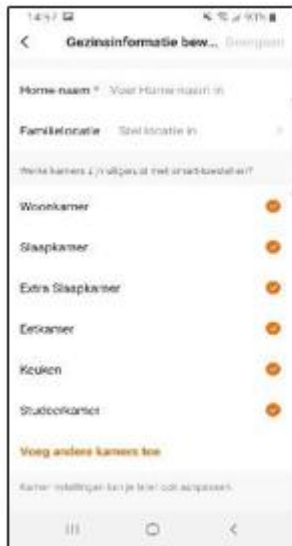


Fig. 3-1

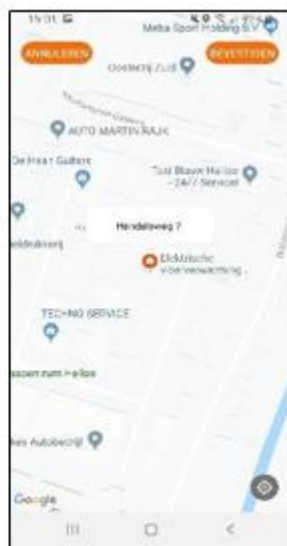


Fig. 3-2

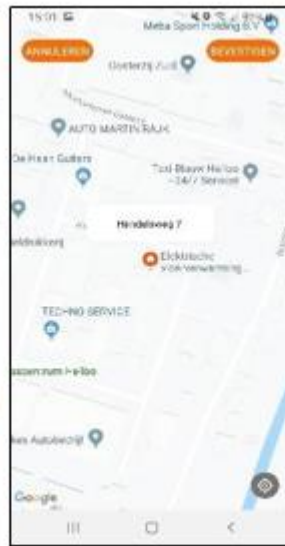


Fig.3-3

precies uw adres te zijn, zie Fig. 3-3).

Stap 4 Verbind uw thermostaat met Wi-Fi

Schakel het product in en zorg ervoor dat het product zich in een met WIFI overdekte omgeving bevindt. Het WIFI-indicatielampje knippert snel. Als het indicatielampje niet snel knippert, druk dan 5 seconden op de "Modus & WIFI-resetknop" en het product zal een "piep" geluid maken, ga dan naar de app. Druk op "Toestel Toevoegen" of "+" in de rechterbovenhoek van de app om een apparaat toe te voegen (Fig. 4-1) en selecteer 'kachels'. (Fig. 4-2).

Klik hierna op "Bevestig dat het lampje knippert" (Fig. 4-3).

Selecteer het netwerk waarmee de thermostaat verbinding moet maken en voer het wachtwoord van dit netwerk in. Druk op "Bevestigen" (Fig. 4-4).

De thermostaat zal nu verbinden maken met uw Wi-Fi netwerk (Fig. 4-5).

Dit kan tot 90 seconden duren. Als dit gelukt is kunt u een naam toewijzen aan de thermostaat (Fig. 4-6), ga hierna naar stap 6. Als dit mislukt krijgt u de tekst "Geen antwoord van het toestel" in beeld te zien (Fig 4-7). Ga verder naar Stap 5.



Fig. 4-1



Fig. 4-2



Fig. 4-3



Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7

Stap 5

Geen antwoord van het toestel

Als het bij stap 4 niet is gelukt om verbinding te krijgen met de thermostaat, klik dan op "Switch Pairing Mode" (Fig 5-1).

Voer wederom in met welk Wi-Fi netwerk de thermostaat verbinding moet maken en klik op bevestigen (Fig 5-2).

Hierna moet er verbinding worden gemaakt met de Wi-Fi hotspot van de thermostaat, druk op "Verbind nu" (Fig 5-3).

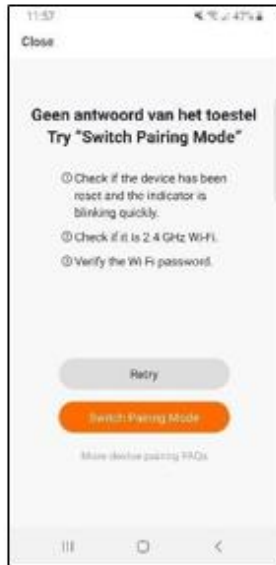


Fig. 5-1



Fig. 5-2



Fig. 5-3



Fig. 5-4

Maak via het Wi-Fi menu verbinding met Quality heating-XXXXXX (Fig. 5-4) en ga terug naar de app. Maak nu verbinding met de thermostaat, dit kan tot 90 seconden duren. Hierna kunt u de thermostaat een naam geven en aan een kamer verbinden (Fig 4-6).

Trouble Shooting

Ik krijg de kachel niet gekoppeld aan Wifi

- Zet het paneel aan, dit kan aan de zijkant van het paneel.
- Druk een keer op de Power Knop.
- Houdt nu voor 6 seconden de Heater knop ingedrukt. (De knop met 2 soort van vlammetjes).
- Als het goed is hoorde u een bliep en ziet u het Wifi tekenen op het paneel zo niet ga terug naar de vorige stap.
- Nu zit hij in pairing mode.
- Ga naar de Quality Heating App. (Mocht u deze nog niet hebben dan is het een goed moment om hem te installeren).
- Open de App en druk op Toestel Toevoegen.
- Ga naar de Categorie Klein Huishouden.
- Scrol naar beneden tot u Kachels ziet staan.
- Druk op Kachels en verbinden maar.
- Volg de stappen in de App met het verbinden van de Wifi
- En nu kunt u gemakkelijk aan de hand van de app u Paneel bedienen.

Indien u problemen ervaart met de quality heating app kunt u ook gebruik maken van de TUYA smart app.

2000Watt WiFi convector





Contents

1. Contents
2. Technical data
3. Installation
4. Usage
5. Installation of the app
6. Troubleshooting

Symbol	Meaning
	Warning! This symbol indicates a hazard with a moderate level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.
	Warning of electrical voltage! This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death due to electrical voltage.
	Forbidden to impose objects! This symbol on the device indicates that it is prohibited to hang, place, etc. objects (such as towels, clothing, etc.) above or directly in front of the device. To prevent overheating and the risk of fire, the device must not be covered. This sticker must also not be removed from the device.

Read this manual carefully before using the device. Always keep the manual in the immediate vicinity of the device or the place of use! Read all safety warnings

and all instructions carefully. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. Failure to follow or follow the manual correctly may void the warranty.



Attention, warnings!

- Check which series you purchased and install according to the tips in the installation section! Please note that if you do not follow these instructions, the warranty on your product will be void.
- Remove the protective film (on the front) before use, if present.
- Make sure the operating voltage is between 220-240V, 50Hz and the power supply is strictly in accordance with IEC.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Place the device upright and ensure that it is standing or hanging stably.
- Allow the device to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the device unattended during use.
- Check accessories and connecting parts for possible damage before each use of the device. Never use the device if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the appliance are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the device if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must correspond to the specifications in the technical data chapter.
- Insert the mains plug into a well-protected socket. If this is a damp room, it must be earthed.
- Do not use the device if the socket, cable or plug is overloaded.
- Consider the device's power consumption, cable length, and intended use when choosing power cord extensions. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.



- Before maintenance, care or repair work on the device, remove the plug from the socket. Hold the plug firmly and do not plug it back into the socket until the above has been completed.
- Switch off the appliance and unplug it from the wall socket when the appliance is not in use.
- Never use the device if the plug or power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an electrician or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- When installing the device, observe the minimum distances to walls and other objects as well as the storage and operating conditions stated in the technical data chapter.
- Never drill into the heater.
- Do not use the device in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the device while the device is still operating.
- Allow the device to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools or other water reservoirs. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine its placement in the correct zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower and/or swimming pool.

Technical data

Fashion model	QH-Basica WiFi convector 2000Watt
Connection	230 V
Dimensions in cm	92x38x9
Weight in kg	
Assets	1000/2000 Watts
IP Value	IP24
EAN	6013757585557 6013753149128
Guarantee	2 years
Brand	Quality Heating
Connection cable	approx. 180 cm
Material	Glass

Package contents:

- - 2000Watt WiFi convector
- - footrests
- - mounting brackets

Additional materials and tools required for installation:

- - screwdriver
- - Wi-Fi

Location requirements:

- - wall
- - detached

Installation

Edit (standing)


Confirm the feet On the housing by the stove and confirm she of the supplied ST4mm*16 (4 pieces) screws.




Wall mounting (During the day usage by the stove as fixed device)

Loves there account along that It product minimal 15 cm by the floor and minimal 50 cm from the ceiling should be installed.

5. Install first the clamp of screws, see the Figure 1.
6. Drill the holes on either side of the wall and then insert the plastic expanded plugs in it, confirm the clamp in the wall of An screw, see the image 2.
7. Place the stove in An suitable position, so that the holes on An line lie of the bracket see image 3.
8. Play the screw On the top by the clamp fixed to this stable to get.

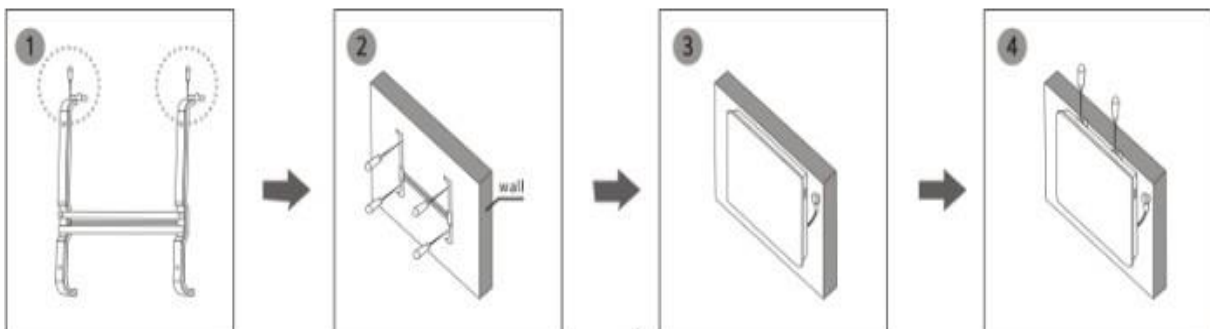

Lurch the plug in An suitable Wall outlet by An AC power supply with the same voltage as indicated on the rating plate. The buttons on It touch screen on It product come agree of the remote control functions

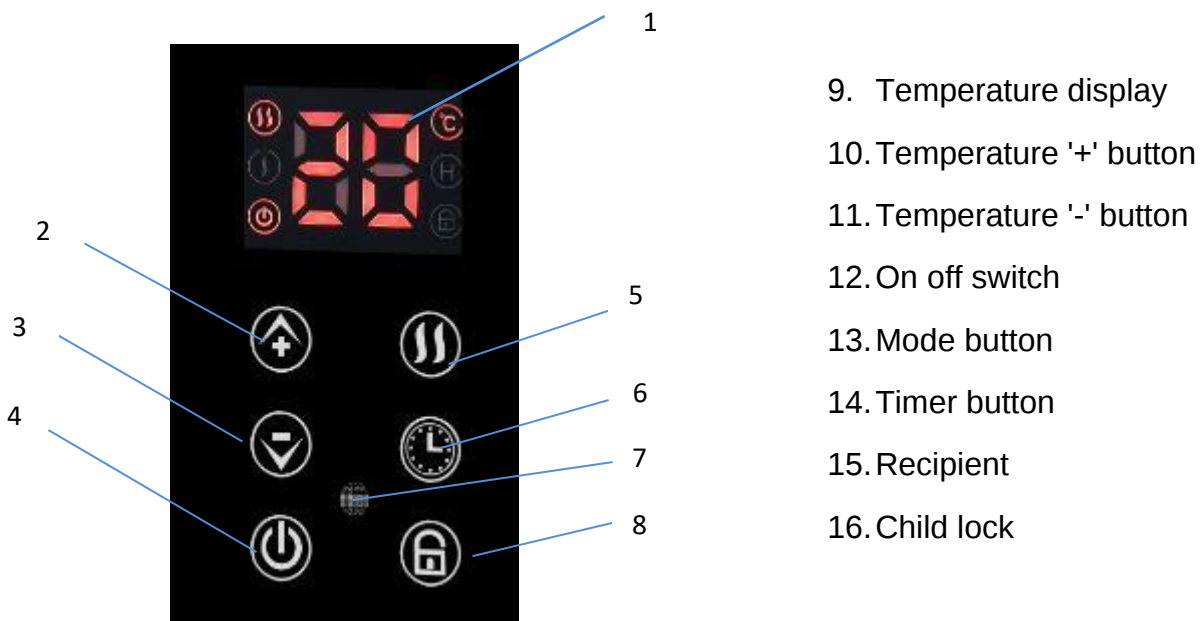

Before you the stove can switch, must you the switch On turn on the side . Busy on the on off switch around the functions in at set. It upper part by the display shows the room temperature heating works bee low heating conditions.

Mode

Press the mode button to adjust the lowest or highest power.

Temperature selection

Press on the knob "+" or "-" to the wanted temperature at Selecting out An range of 5°-40°C. The temperature indicator remains lit for a long time.

Timer

Press on the timer button to control it wanted range by 1-24 o'clock at Selecting. The rest of the time will appear on the LCD screen .

Installation of the app

Requirements for connection:

An Android smartphone or iPhone is required to set up Wi-Fi on the thermostat. In addition, a router with a 2.4GHz Wi-Fi network is required. 5GHz is **not** supported.



Step 1 Download the Quality Heating app

Scan the QR code shown here to download the app directly or search in the Google Play store (Android) or App store (IOS) for: Quality Heating. Then press download to install the app.

Step 2 Register an account or log in

After installing the app, log in or register a new account (Fig 2-1).

Please note that the account number means your e-mail address with which the account was created.

Read the Privacy Policy and press "Agree" to continue (Fig 2-2).

Register your account using an email address or phone number and press "Get Verification Code" (Fig 2-3).

You will now receive a verification code via email or text message. Enter this (Fig 2-4). Now create a password (6 to 20 characters) (Fig 2-5).

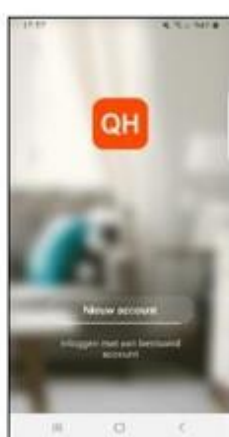


Fig.2-1



Fig.2-2



Fig.2-3



Fig.2-4



Fig. 2-5



Step 3 Create a house

Go to profile (bottom right) and go to Home management (Fig. 3-1).

Name your home by clicking Home Name (Fig. 3-2).

Set your location by clicking on "location" and click on confirm. (This does not have to be

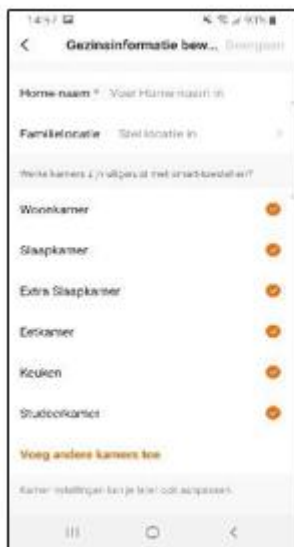


Fig. 3-1

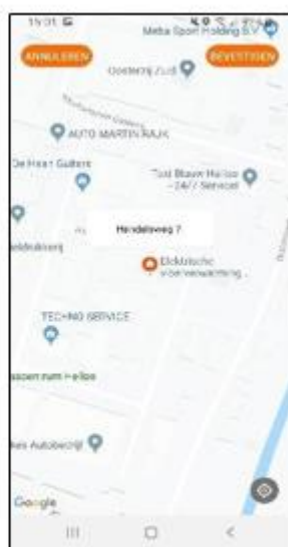


Fig. 3-2

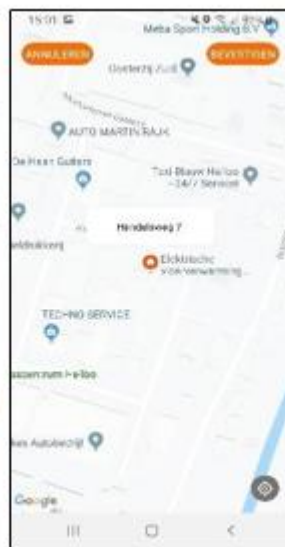


Fig.3-3

exactly your address, see Fig. 3-3).

Step 4 Connect your thermostat to Wi-Fi

Turn on the product and make sure the product is in a WIFI covered area. The WIFI indicator light flashes quickly. If the indicator light does not flash quickly, press 5 seconds on the " Mode & WIFI reset button " and It product shall An "beep" sound to make, go than to the app

Press "Add Device" or "+" in the top right corner of the app to add a device (Fig. 4-1) and select ' heaters' . (Fig . 4-2).

Then click on "Confirm that the light is flashing" (Fig. 4-3).

Select the network the thermostat should connect to and enter the password for this network. Press "Confirm" (Fig. 4-4).

The thermostat will now connect to your Wi-Fi network (Fig. 4-5).

This can take up to 90 seconds. If this is successful you can assign a name to the thermostat (Fig. 4-6), then go to step 6. If this fails you will see the text "No response from the device" (Fig . 4-7).Continue to Step 5.



Fig. 4-1



Fig. 4-2



Fig. 4-3



Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6

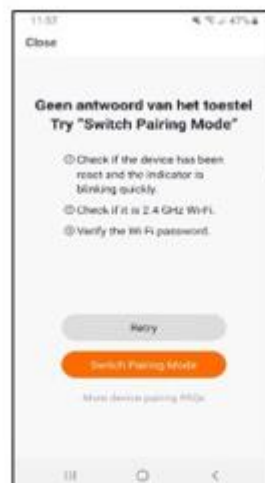


Fig. 4-7

Step 5

No answer from the device

If you were unable to connect to the thermostat in step 4, click on “Switch Pairing Mode” (Fig 5-1).

Enter again which Wi-Fi network the thermostat should connect to and click confirm (Fig 5-2).

After this, a connection must be made to the Wi-Fi hotspot of the thermostat, press “Connect now” (Fig 5-3).

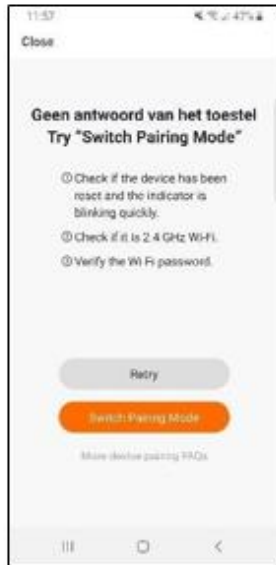


Fig. 5-1



Fig. 5-2



Fig. 5-3



Fig. 5-4

Connect to Quality heating -XXXXXX via the Wi-Fi menu (Fig. 5-4) and return to the app. Now connect to the thermostat, this can take up to 90 seconds. After this you can give the thermostat a name and connect it to a room (Fig 4-6).

Trouble Shooting

I cannot connect the heater to WiFi

- Turn the panel on, this can be done on the side of the panel.
- Press the Power Button once.
- Now press and hold the Heater button for 6 seconds. (The button with 2 kind of flames).
- If all went well you should hear a beep and see the WiFi sign on the panel, if not go back to the previous step.
- Now it's in pairing mode.
- Go to the Quality Heating App. (If you don't have it yet, now is a good time to install it).
- Open the App and press Add Device.
- Go to the Small Household Category.
- Scroll down until you see Heaters.
- Press Heaters and connect.
- Follow the steps in the App to connect the WiFi
- And now you can easily operate your Panel using the app.

If you experience problems with the quality heating app you can also use the TUYA smart app.

2000-Watt-Wifi-Konvektor





Inhalt

1. Inhalt
2. Technische Daten
3. Installation
4. Verwendung
5. Installation der App
6. Fehlerbehebung

Sicherheitswarnung

Symbol	Bedeutung
	Warnung! Dieses Symbol weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Warnung vor elektrischer Spannung! Dieses Symbol weist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch elektrische Spannung führen kann.
	Das Auflegen von Gegenständen ist verboten! Dieses Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Aufhängen, Platzieren usw. von Gegenständen (z. B. Handtücher, Kleidung usw.) über oder direkt vor dem Gerät verboten ist. Um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden, darf das Gerät nicht verwendet werden, wenn es versteckt ist. Auch dieser Aufkleber darf nicht vom Gerät entfernt werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in unmittelbarer Nähe des Gerätes bzw. des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen

und alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung oder Nichtbefolgung des Handbuchs kann zum Erlöschen der Garantie führen.



Achtung, Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie erworben haben und installieren Sie diese gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie für Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der Vorderseite), falls vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 und 240 V, 50 Hz liegt und die Stromversorgung strikt der IEC-Norm entspricht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und achten Sie darauf, dass es stabil steht oder hängt.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Spritzwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder stützen Sie sich nicht auf dem Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Anschlussteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Leitungen außerhalb des Geräts vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose. Handelt es sich um einen Feuchtraum, muss dieser geerdet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Steckdose, Kabel oder Stecker überlastet sind.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Netzkabelverlängerungen den Stromverbrauch des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Verlängerungskabel vollständig abwickeln. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.



- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst dann wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Elektriker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
- Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die im Kapitel „Technische Daten“ genannten Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen.
- Bohren Sie niemals in die Heizung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Geräts, während das Gerät noch in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wasserreservoirs. Schauen Sie sich vorab genau den IP-Wert dieses Produkts an, anhand dessen können Sie dessen Platzierung in der richtigen Zone bestimmen.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Steuerung(en) von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad nicht berührt werden können.

Technische Daten

Modell	QH-Basica WiFi-Konvektor 2000Watt
Verbindung	230 V
Maße in cm	92x38x9
Gewicht in kg	
Vermögenswerte	1000/2000 Watt
IP-Wert	IP24
EAN	6013757585557 6013753149128
Garantie	2 Jahre
Marke	Qualitätsheizung
Verbindungskabel	ca. 180 cm
Material	Glas

Packungsinhalt:

- - 2000-Watt-WLAN-Konvektor
- - Fußstützen
- - Halterungen

Zusätzliche Materialien und Werkzeuge, die für die Installation benötigt werden:

- - Schraubendreher
- - Wifi

Standortanforderungen:

- - Wand
- - losgelöst



Installation

Bearbeiten (Stehen)


Bestätigen Die Füße An Die Gehäuse von Die Herd Und bestätigen sie von die mitgelieferten ST4mm*16 (4 Stück) Schrauben.



Wandmontage (Während des Tages Verwendung von Die Herd als Fest Gerät)


Liebt Dort Konto entlang Das Es Produkt minimal 15 cm von Die Boden und minimal 50 cm von der Decke entfernt angebracht werden.

9. Installieren Erste Die Klemme von Schrauben, sehen Die Abbildung 1.
10. Bohren Sie die Löcher auf beiden Seiten der Wand und setzen Sie dann den expandierten Kunststoff ein Stecker drin, bestätigen Die Klemme In Die Wand von Ein schrauben, sehen das Bild 2.
11. Ort Die Herd In Ein geeignet Position, so dass Die Löcher An Ein Linie Lüge von Die Halterung siehe Bild 3.
12. Spielen Die schrauben An Die Spitze von Die Klemme Fest Zu Das stabil zu bekommen.

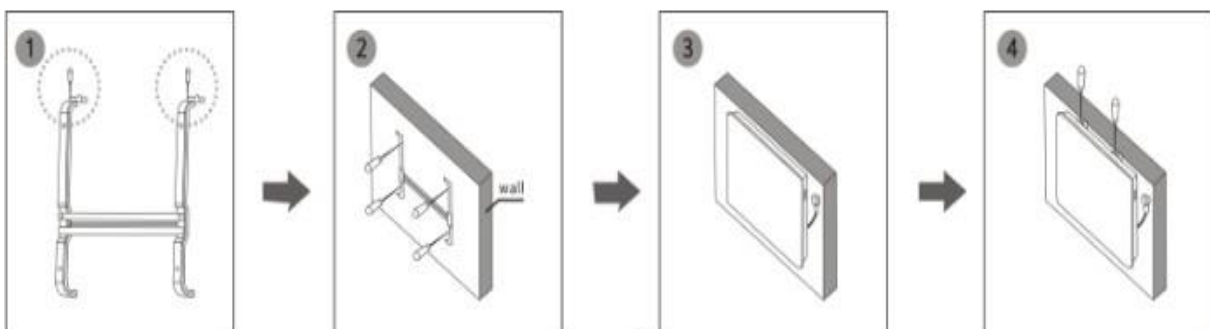

Verwend

Stich Die Stecker In Ein geeignet Wandsteckdose von Ein Wechselstromversorgung mit der gleichen Spannung wie auf dem Typenschild angegeben. Der Tasten An Es Touch-Screen An Es Produkt kommen zustimmen von Die Fernbedienungsfunktionen

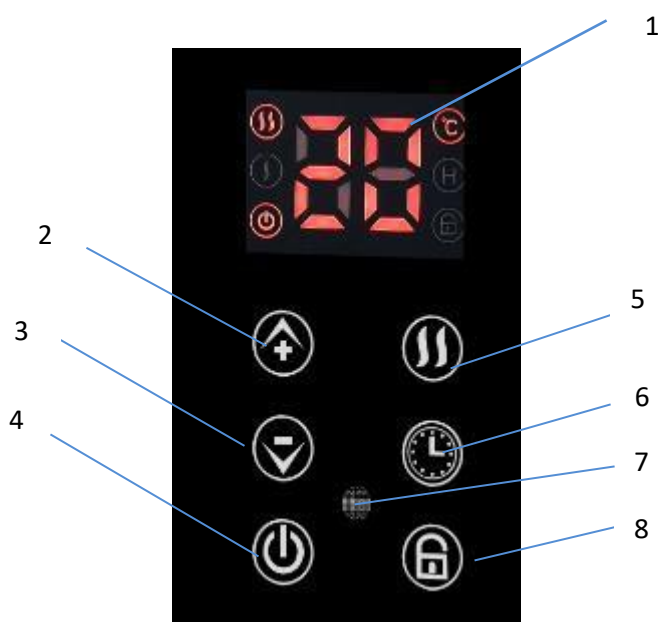

- 17. Temperaturanzeige
- 18. Temperatur-Taste „+“.
- 19. Temperatur-Taste „-“.
- 20. Ein / Aus Schalter
- 21. Modustaste
- 22. Timer-Taste
- 23. Empfänger
- 24. Kindersicherung

Vor Du Die Herd dürfen schalten, muss Du Die schalten An auf die Seite drehen . Beschäftigt auf der Ein / Aus Schalter um die Funktionen In bei Satz. Es Oberer, höher Teil von Das Display zeigt die Raumtemperatur an Heizung funktioniert Biene niedrig Heizbedingungen.

Modus

Drücken Sie die Modustaste, um die niedrigste oder höchste Leistung einzustellen.

Temperatur Auswahl

drücken An Die Knopf „+“ oder „-“ Zu Die gesucht Temperatur bei Auswählen aus Ein Bereich von 5°-40°C. Die Temperaturanzeige leuchtet lange.

Timer

drücken An Die Timer-Taste, um es zu steuern gesucht Reichweite von 1-24 Uhr bei Auswählen. Die restliche Zeit wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt .

Installation der App

Voraussetzungen für den Anschluss:

Für die WLAN-Einrichtung am Thermostat ist ein Android-Smartphone oder iPhone erforderlich. Darüber hinaus ist ein Router mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk erforderlich. 5GHz wird nicht unterstützt.



Schritt 1 Laden Sie die Quality Heating-App herunter

Scannen Sie den hier angezeigten QR-Code, um die App direkt herunterzuladen, oder suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App Store (IOS) nach: Quality Heating.

Klicken Sie dann auf „Herunterladen“, um die App zu installieren.

Schritt 2 Registrieren Sie ein Konto oder melden Sie sich an

Melden Sie sich nach der Installation der App an oder registrieren Sie ein neues Konto (Abb. 2-1).

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Kontonummer um Ihre E-Mail-Adresse handelt, mit der das Konto erstellt wurde.

Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie und klicken Sie auf „Zustimmen“, um fortzufahren (Abb. 2-2).

Registrieren Sie Ihr Konto mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und klicken Sie auf „Bestätigungscode abrufen“ (Abb. 2-3).

Sie erhalten nun einen Bestätigungscode per E-Mail oder SMS. Geben Sie dies ein (Abb. 2-4). Erstellen Sie nun ein Passwort (6 bis 20 Zeichen) (Abb. 2-5).

Schritt 3 Erstellen Sie ein Haus

Gehen Sie zum Profil (unten rechts) und gehen Sie zur Home-Verwaltung (Abb. 3-1).

Benennen Sie Ihr Zuhause, indem Sie auf „Heimname“ klicken (Abb. 3-2).



Fig. 3-1

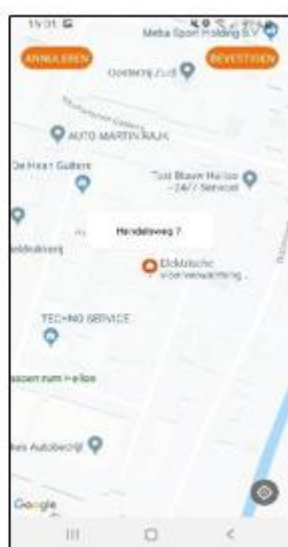


Fig. 3-2

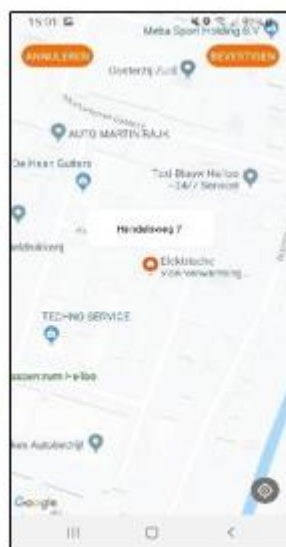


Fig.3-3

Legen Sie Ihren Standort fest, indem Sie auf „Standort“ klicken und auf „Bestätigen“ klicken. (Dies muss nicht genau Ihre Adresse sein, siehe Abb. 3-3).

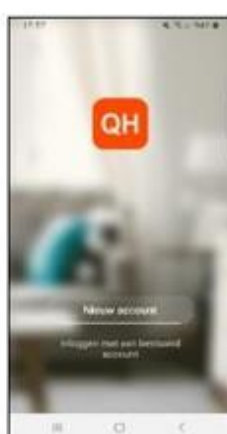


Fig.2-1



Fig.2-2



Fig.2-3



Fig.2-4



Fig. 2-5



Schritt 4 Verbinden Sie Ihren Thermostat mit WLAN

Schalten Sie das Produkt ein und stellen Sie sicher, dass es sich in einem mit WLAN abgedeckten Bereich befindet. Die WIFI-Anzeigeleuchte blinkt schnell. Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, drücken Sie 5 Sekunden auf der „Modus- und WLAN-Reset-Taste“. " Und Es Produkt soll Ein "Piep" Klang machen, gehen als zum App

Drücken Sie „Gerät hinzufügen“ oder „+“ in der oberen rechten Ecke der App, um ein Gerät hinzuzufügen (Abb. 4-1) und wählen Sie „ Heizungen“ . (Feige . 4-2).

Klicken Sie dann auf „Bestätigen, dass das Licht blinkt“ (Abb. 4-3).

Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem sich der Thermostat verbinden soll, und geben Sie das Passwort für dieses Netzwerk ein. Drücken Sie „Bestätigen“ (Abb. 4-4).

Der Thermostat stellt nun eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk her (Abb. 4-5).

Dies kann bis zu 90 Sekunden dauern. Wenn dies erfolgreich ist, können Sie dem Thermostat einen Namen zuweisen (Abb. 4-6) und dann mit Schritt 6 fortfahren.

Wenn dies fehlschlägt, wird der Text „Keine Antwort vom Gerät“ angezeigt (Abb . 4-7). Fahren Sie fort zu Schritt 5.



Fig. 4-1



Fig. 4-2



Fig. 4-3



Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7

Schritt 5

Keine Antwort vom Gerät

Wenn Sie in Schritt 4 keine Verbindung zum Thermostat herstellen konnten, klicken Sie auf „Pairing- Modus wechseln“ (Abb. 5-1).

Geben Sie erneut ein, mit welchem WLAN-Netzwerk sich der Thermostat verbinden soll, und klicken Sie auf „Bestätigen“ (Abb. 5-2).

Danach muss eine Verbindung zum WLAN-Hotspot des Thermostats hergestellt werden, drücken Sie „Jetzt verbinden“ (Abb. 5-3).

über das WLAN-Menü (Abb. 5-4) eine Verbindung zu Quality Heating -XXXXX her und kehren Sie zur App zurück. Verbinden Sie sich nun mit dem Thermostat, dies kann bis zu 90 Sekunden dauern. Anschließend können Sie dem Thermostat einen Namen geben und ihn mit einem Raum verbinden (Abb. 4-6).

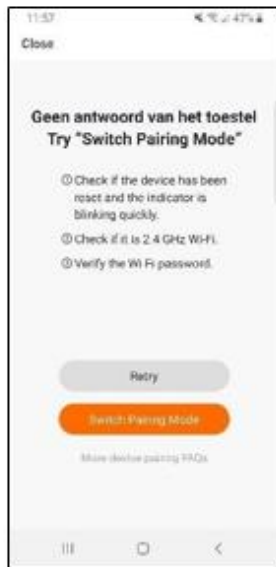


Fig. 5-1



Fig. 5-2



Fig. 5-3



Fig. 5-4

Fehlerbehebung

Ich kann die Heizung nicht mit WLAN verbinden

- Schalten Sie das Panel ein, dies kann an der Seite des Panels erfolgen.
- Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste.
- Halten Sie nun die Heizungstaste 6 Sekunden lang gedrückt. (Der Knopf mit 2 Flammenarten).
- Wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie einen Piepton hören und das WLAN-Zeichen auf dem Bedienfeld sehen. Wenn nicht, kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
- Jetzt ist es im Pairing- Modus.
- Gehen Sie zur Quality Heating App. (Wenn Sie es noch nicht haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, es zu installieren).
- Öffnen Sie die App und klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
- Gehen Sie zur Kategorie „Kleiner Haushalt“.
- Scrollen Sie nach unten, bis Sie Heizungen sehen.
- Heizungen drücken und anschließen.
- Befolgen Sie die Schritte in der App, um eine WLAN-Verbindung herzustellen
- Und jetzt können Sie Ihr Panel ganz einfach über die App bedienen.

Wenn Sie Probleme mit der Qualität haben Mit der Heizungs -App können Sie auch die TUYA Smart App nutzen.