

Nurion

Verwarming- en koelventilator



Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen en mag niet buiten worden gebruikt.
- ◆ Repareer of wijzig deze eenheid niet zelf als u geen vaste werknemer bent of geen geautoriseerde monteur;
- ◆ Voordat u het apparaat aansluit, controleer dan alstublieft of de aangegeven nominale spanning overeenkomt met de spanning in uw huishouden.
- ◆ Houd de machine op normaal gebruik of in stilstand meer dan 1,5 meter van vuurbronnen en vlammen af, en vermijd direct zonlicht.
- ◆ Het gebruik van de machine is verboden in de buurt van voorwerpen die brandbaar, explosief, gevoelig voor hitte, verkleurd of beschadigd zijn, en ook op plekken met veel stof.
- ◆ Het gebruik van het product is verboden op plekken waar hangende voorwerpen kunnen vallen, en op plekken die gevoelig zijn voor schokken of waar het in een onstabiele positie wordt geplaatst.
- ◆ Het is verboden om de stroomkabel aan te sluiten of los te maken in plaats van de stroomtoevoer aan en uit te schakelen.
- ◆ Het is verboden om de eenheid te gebruiken als warmtebehouds- of verwarmingsapparaat voor planten en dieren.
- ◆ Het is verboden de verwarmingsapparaat te bedekken om oververhitting te voorkomen.
- ◆ Het is strikt verboden om een dunne metalen draad of andere vreemde voorwerpen in enige openingen van de machine te stoppen, om elektrische schok te voorkomen.
- ◆ Gebruik dit product niet als het is gevallen of duidelijke tekenen van beschadiging vertoont.
- ◆ Het is strikt verboden om de machine in water te zetten.
- ◆ Het is strikt verboden om de machine tegen of onder een stopcontact te gebruiken.

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Het is strikt verboden om de stroomaansluiting van deze machine te delen met andere elektrische apparaten met hoge vermogen; het is eveneens strikt verboden om de machine te verplaatsen door de stroomkabel rechtstreeks te trekken.
- ◆ Gebruik dit product niet in combinatie met een programmer, timer of enig ander apparaat dat automatisch aan het stroomnet is verbonden, omdat het bedekken of verkeerd plaatsen van de machine een brandgevaar kan veroorzaken.
- ◆ De stroomkabel moet achter de machine worden geplaatst wanneer deze in gebruik is. Plaatsing aan de voorzijde kan leiden tot oververhitting, wat schade of zelfs een ongeluk kan veroorzaken.
- ◆ Kinderen, ouderen die niet langer zelf kunnen zorgen voor zichzelf, of zieken moeten dit apparaat onder toezicht van een volwassene gebruiken om ongelukken te voorkomen.


Als deze apparatuur niet meer werkt, schakel hij onmiddellijk uit en trek de stroomkabel los. De reparatie dient te worden uitgevoerd door de service van de fabrikant of een erkende professionele onderhoudsorganisatie.

Installeeringspositie en voorzorgsmaatregelen

- Zet de ventilator horizontaal, en plaats hem niet op onstabiele plekken zoals schuin of op zachte oppervlakken, om schade of storingen door omvallen te voorkomen. Gebruik de ventilator niet in warme en vochtige ruimtes, zoals badkamers of keukens.
- Tijdens gebruik: om te voorkomen dat de luchtkanalen worden geblokkeerd, wordt het gebruik van gordijnen afgeraden. Ook mag u objecten niet plaatsen in de luchtkanalen, omdat dit kan leiden tot een storing van de machine.
- Plaats geen voorwerpen binnen 1 meter voor de luchtauslaat, anders wordt de blieswerking verzwakt.

Nurion

Basistekens

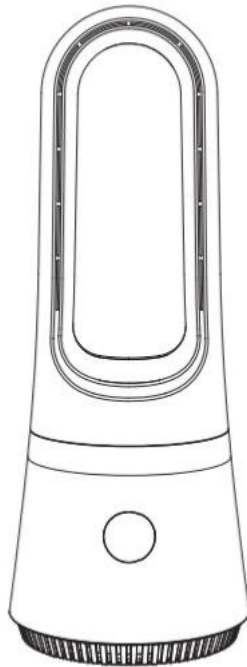

Model: AM-038JR

Namenpotentiaal: 220 V/50 Hz

Koude lucht heeft tien posities (1-8, HH, LL)

De warme lucht heeft drie posities: 01, 02 en 03.

Drie posities van de oscillerende kop: 30 graden, 60 graden en 90 graden

Tijdsberekening: 1 tot 9 uur

Namenkracht van de koude lucht: 25 W

Maximale vermogen van de warme lucht: 1200 W

Productgrootte: 20 x 20 x 63 cm

Funcatiebeschrijving:

Funcatie van de touchkey

Schakelaar: druk kort op de schakelaar om het apparaat aan of uit te schakelen; druk lang op de schakelaar om tussen koude en warme luchtmodus te schakelen.

Knop met schommelkop: druk kort om de hoek van de schommelkop te veranderen (30°, 60°, 90°), en druk vervolgens om de schommelkop dicht te doen.

Versnellingsknop: in koude-luchtmodus instel de koude-luchtversnellingsbak 18, HH en LL; in warme-luchtmodus instel de warme-luchtversnellingsbak 1-3.

Tijdknop: schakel de tijdsinstelling van 0H tot 9H; H betekent dat de timer wordt afgezegd.


Als de eenheid in warmte-modus wordt uitgeschakeld, blijft deze 30 seconden lang op lage snelheid draaien om warmte af te geven. Let op: trek de stroomkabel niet uit terwijl de eenheid in verwarmingsmodus draait.

Funcatie voor afstandbesturing

Aan/af-schakelaar: schakelt de machine in of uit. De standaardinstelling is dat de machine wordt ingeschakeld om over te stappen op de koude-luchtmodus.

Nurion

Inleiding tot het bedienen van afstandsbediening

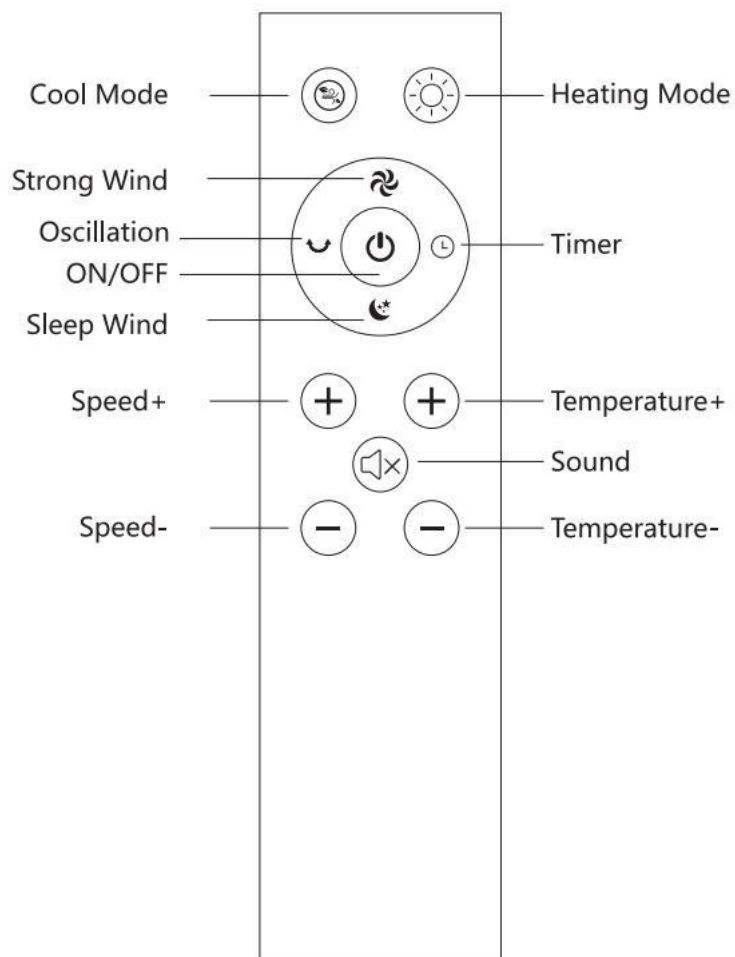


Wanneer je de afstandsbediening gebruikt, moet je deze richting geven op de afstandsbedieningsontvanger op het scherm, zodat het signaal optimaal wordt ontvangen.

Bedieningsinstructies

De methode voor het bedienen van afstand

Koude lucht sleutel	schakelen over op koude luchtmodus
Hot Air Key	schakel over op warme lucht
Wit + toets	Klik op de knop voor vochtiging om deze functie aan of uit te schakelen.
Tijdbuton	In de koude-luchtmodus kunt u de snelheid van de koude lucht instellen op 1 tot 8, in de warme-luchtmodus op 1 tot 3.
Rood + toets:	In de warmte-stand instelt u de beschermttemperatuur, met een instelbereik van 20 tot 35 graden Celsius. Zodra de binnenluchttemperatuur de ingestelde waarde bereikt, stopt het verwarmingssysteem; is de temperatuur lager dan die waarde, wordt het verwarmingssysteem automatisch ingeschakeld.
Toets voor het uitschakelen van geluid:	schakel de bel af of inschakelen
Het schudden van de hoofdknop:	verander de hoek van de schokkop: 30 graden, 60 graden, 90 graden, en druk daarna om de schokkop dicht te doen.
Tijdknop:	instel de tijd, met een cyclus van 0 tot 9 uur; 0H betekent dat de timer wordt afgezegd.
Belangrijk voor sterke wind:	Zet de modus in voor sterke wind, dan is de windkracht het hoogst en wordt HH weergegeven.
Slaaptoets:	De windkracht is lager wanneer de slaapmodus wordt ingeschakeld; het scherm toont dan LL.
Beschermingsfunctie:	Bij het verwarmingsmodus wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld wanneer het lichaam is uitgekanteld.

Instalatiemethode voor een batterij voor afstandsbediening

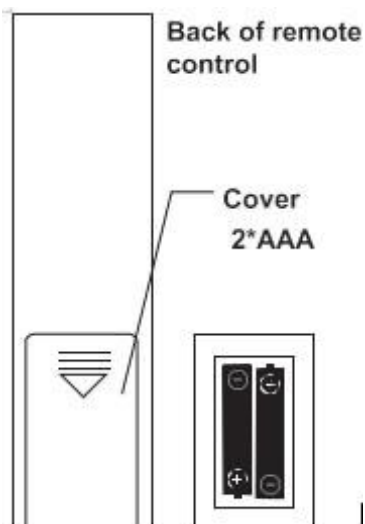

Voordat je de afstandsbediening gebruikt, moet je de batterijen in plaatsen en daarna het apparaat bedienen.

Manier van installeren van de accu: ① Open de accu-deksel van de afstandsbediening; ② Vul twee nieuwe droge AAA-batterijen (7) in; ③ Sluit de accu-deksel van de afstandsbediening weer.

Let op: Laad de batterijen niet. Houd ze buiten bereik van kinderen. Als u ze in de mond zet, raadpleeg dan een arts.

Let op: zorg ervoor dat de batterij correct in de '+'-positie is geladen.

* Als u de afstandsbediening lang niet gebruikt, verwijder dan de accu. Afval van elektriciteit moet worden afgevoerd overeenkomstig de lokale wetgeving.

Reiniging en onderhoud



Voor het uitvoeren van onderhoud moet u de stroomvoorziening eerst uitschakelen en loskoppelen.

Tijdens het onderhoud mag u de oppervlakte van de Intelligent Purification Fan niet met water afwassen, omdat dit water kan binnendringen en schade kan toebrengen. Ook mag u de ventilator niet met vloeistoffen of metalen voorwerpen afwassen, omdat dit kan leiden tot verkleuring van de oppervlakte of schade aan het apparaat.

● oppervlak

Wrijf de oppervlakte van de ventilator zachtjes met een droge, zachte doek. Als de oppervlakte vuil is, kun je een neutraal wasmiddel gebruiken om het te verdunnen, daarna een zachte doek nat wrijven, schoonwrijven en opnieuw met een droge, zachte doek wrijven.

● In- en uitlaat

Wijst de luchtkanalen voor en na de stof verwijder met een zachte borstel of stofzuiger. Te veel stof kan de werking beïnvloeden. Was de luchtkanalen daarom tijdig wanneer de stoflaag is verminderd.

● Afstandsbediening

Wrijf de afstandsbediening zachtjes met een droge, zachte doek. Als de afstandsbediening lang niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om batterijuitputting te voorkomen.

● Stroomstekker

Wijzig de stekker met een droge, zachte doek.

● Hoe je iets opslaat

Na onderhoud kunt u de bladloze verwarmings- en koelventilator in een plastic zak stoppen. Zorg dat u hem niet op schokken plaatst en dat elektrische apparaten met verwarmings- of koelfunctie in de buurt zijn. Houd hem uit de directe zon, op warme plekken en in een vochtige omgeving, en leg hem buiten de bereikbaarheid van jonge kinderen.



Waarborg elektrische apparaten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weg te gooien, maar gebruik aparte afvalafvoer. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over beschikbare afvalafvoersystemen. Als elektrische apparatuur terecht komt op een stortplaats, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en de voedselketen binnendringen, wat schade kan toebrengen aan uw gezondheid en welzijn.

Nurion

Heating & Cooling Bladeless Fan



Nurion

Safety Precautions

- ◆ This product is suitable for indoor use only and should not be used outdoors;
- ◆ Do not repair or modify this unit by yourself if you are not a full-time employee or unauthorized repairer;
- ◆ Before plugging in the power supply, please check that the rated voltage indicated on this product matches the voltage in your home;
- ◆ Keep the machine more than 1.5 meters away from fire sources and embers when in normal use or idle, and avoid direct sunlight;
- ◆ Prohibit the use of the machine near objects that are flammable, explosive, easily deformed by heat, discolored or deteriorated, and prohibit the use of the machine in places with heavy dust;
- ◆ Prohibit the use of the product in places where hanging objects are likely to fall, and prohibit the use of the product in places susceptible to shocks or where it is placed in an unstable position;
- ◆ It is prohibited to plug in (unplug) the power cord instead of turning the power switch on and off;
- ◆ It is prohibited to use the unit as a heat preservation or heating device for plants and animals;
- ◆ It is prohibited to cover the heater in order to avoid overheating;
- ◆ It is strictly prohibited to insert a fine metal wire or other foreign objects into any holes inside the machine to avoid electric shock;
- ◆ Do not use this product if it has been dropped or shows obvious signs of damage;
- ◆ It is strictly prohibited to immerse the machine in water;
- ◆ It is strictly prohibited to use the machine against or under a power outlet;
- ◆ It is strictly prohibited to share the socket of this machine with other high-power electrical appliances; It is strictly prohibited to move the machine by pulling the power cord directly;

Nurion

Safety Precautions

- ◆ Do not use this product with a programmer, timer, or any other device that automatically connects to the power supply, because covering or incorrectly placing the machine may cause a fire hazard;
- ◆ The power cord should be placed at the back of the machine when it is in use. Placing it at the front of the machine may cause it to overheat and cause damage or even a safety accident;
- ◆ Children, the elderly who have lost the ability to take care of themselves, or the sick should use this appliance under adult supervision to prevent accidents;

If this appliance malfunctions, turn it off and unplug it from the power supply cord immediately, and it must be repaired by the manufacturer's service department or a similar professional maintenance.


Nurion

Installation position and precautions

- Please place the fan in a horizontal position, do not place it in an unstable place, such as inclined degrees, soft surface to avoid damage or failure caused by the fan tipping over. Please do not use it in high temperature and humid places (such as bathrooms, kitchens);
- In use, to avoid the air inlet is blocked, please stay away from the use of curtains, to avoid objects blocking the air inlet, resulting in the machine can not work;
- Do not place objects within 1 meter in front of the air outlet, otherwise the blowing effect will be weakened.

Nurion

Basic parameters

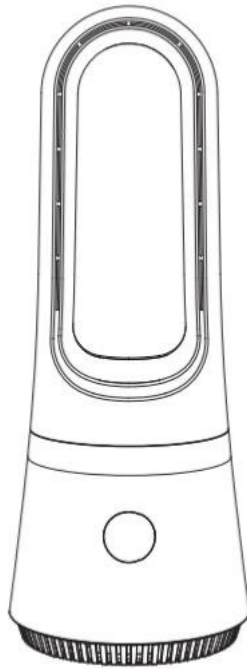

Model: AM-038JR

Rated voltage: 220V/50HZ

Cold air has ten positions (1-8 ,HH ,LL)

Hot air has three positions , display 01 ,02 ,03

Three positions of the oscillating head: 30 degrees , 60 degrees , 90 degrees

Timing time:1-9 hours

Rated power of cold air: 25W

Maximum power of hot air:1200W

Product size:20*20*63cm

Nurion

Function Description:

Touch key function

On/Off key: short press on the on/off key to turn on or off; long press on/off to switch between cold air and hot air mode.

Rocking head key: short press to switch the rocking head angle, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, and then press to close the rocking head.

Gear key: under cold air mode, adjust the cold air gear 18,HH,LL gears; under hot air mode, adjust the hot air gear 1-3 gears.

Timer key: switch the timer time 0H-9H, H means cancel the timer.


When the unit is turned off in hot air mode, it will continue to run at a low speed for 30S for heat dissipation. remember, do not unplug the power cord when the unit is running in heating mode.

Remote Control Function

On/Off Key: turn on or turn off the machine, turn on the machine to enter the cold air mode by default.

Nurion

Introduction to Remote Control Operation

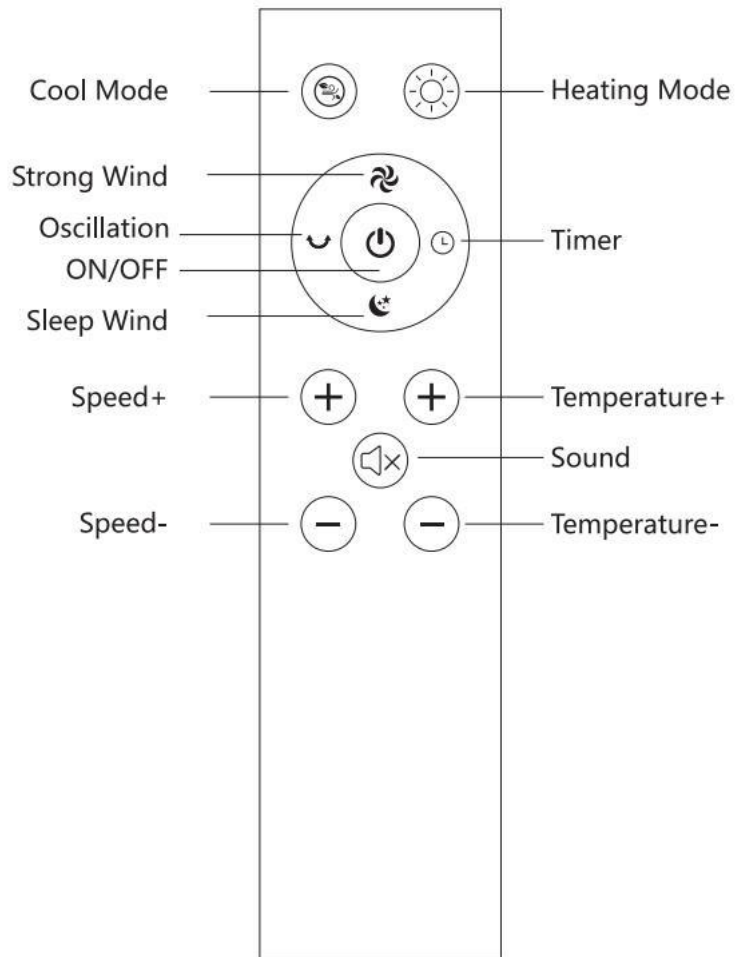


When using the remote control, you need to point the remote control to the remote control signal receiver on the display, you can make the remote control signal to hit the best!

Operating Instructions

THE REMOTE CONTROL METHOD OF USE

Cold air key	switch to cold air mode
Hot air key	switch to hot air mode.
White + key	Click the humidification button to turn on/off the humidification function.
Timing button	in cold air mode, adjust the cold air running speed 1-8 speeds, hot air mode 1-3 speeds.
Red + key:	in hot air mode, adjust the protection temperature, the adjustment range is 20-35 degrees Celsius. When the indoor temperature reaches the set temperature, it will stop heating, when the temperature is lower than the set temperature, it will automatically turn on the heating.
Mute key:	turn off or turn on the buzzer sound.
Shaking head key:	switch the shaking head angle, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, and then press to close the shaking head.
Timer key:	set the time, 0-9 hours cycle setting, 0H means cancel timer.
Strong wind key:	enter the strong wind mode, the wind power is the largest, display HH.
Sleep wind key:	enter the sleep wind mode, the wind power is smaller, display LL.
Protection function:	Dumping protection, in the heating mode, the body dumped, will automatically turn off the heating function.

INSTALLATION METHOD OF REMOTE CONTROL BATTERY

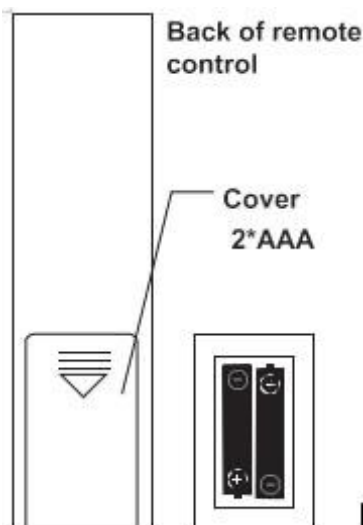

Before using the remote control install the batteries into the remote control and then use it.

Battery installation method ① Open the battery cover of the remote control; ② Load two new AAA (seven) dry batteries; ③ Cover the battery cover of the remote control.

Note: Do not charge the batteries. Keep out of reach of children. If swallowed, seek medical attention.

Note: Please correctly load the battery "+" orientation.

※ If you do not use the remote control for a long time, please remove the battery.

Disposal of waste electricity Pool in accordance with local laws or regulations.

Nurion

Cleaning and Maintenance



When performing maintenance, be sure to unplug and disconnect the power supply first.

During maintenance, please do not dip or splash water to wipe the surface of the Intelligent Purification Fan, which may lead to water ingress and damage to the machine. agents or metal objects to wipe the Intelligent Purification Fan, which may lead to discoloration of the surface or scratches on the machine.

● Surface

Please use a dry soft cloth to gently wipe the surface of the bladeless fan; If the surface is dirty, you can use neutral detergent to dilute and wet a soft cloth to wipe, wipe clean and then use a dry soft cloth to wipe.

● Air inlet and outlet

Please use a soft brush or vacuum cleaner to clean the air inlet and outlet of the dust, too much dust may affect the use of the effect, please clean it in time when the dust is less.

● Remote control

Please gently wipe the surface of the remote control with a dry, soft cloth. If it is not used for a long time, to avoid battery depletion, please remove the batteries from the remote control.

● Power plug

Please clean the power plug with a dry soft cloth.

● How to store

Bladeless Heating and Cooling Fan After maintenance, you can put it in a plastic bag; avoid vibrating places and electrical appliances with cooling/heating functions. Avoid direct sunlight, high temperature and humidity; keep it out of the reach of young children.



Do not throw away electrical appliances as unsorted household waste, but use separate collection facilities. Contact your municipality for information about available collection systems.

If electrical equipment ends up in landfills or landfills, hazardous substances can leak into groundwater and enter the food chain, harming your health and well-being.

Nurion

Heiz- und Kühlfan



Sicherheitsvorkehrungen

- ◆ Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen und darf nicht im Freien verwendet werden.
- ◆ Sie dürfen diese Einheit nicht selbst reparieren oder modifizieren, wenn Sie weder Vollzeitangestellter noch autorisierter Reparaturdienstleister sind.
- ◆ Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Produkt angegebene Nennspannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- ◆ Halten Sie die Maschine bei normalem Betrieb oder in Ruhezustand mindestens 1,5 Meter von Feuerquellen und Glut ab und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ◆ Der Einsatz der Maschine ist vor Ort, an der sich brennbaren, explosiven, hitzeempfindlichen, leicht verformbaren, verfärbten oder abgenutzten Materialien befinden, sowie an Orten mit starker Staubbelastung, untersagt.
- ◆ Verboten ist die Verwendung des Produkts an Orten, an denen hängende Gegenstände herunterfallen können, sowie an Stellen, die Schäden durch Stöße verursachen oder an unstabilen Positionen.
- ◆ Es ist verboten, den Stromkabel anzuschließen (oder abzuschließen), anstatt den Stromschalter einzuschalten und auszuschalten.
- ◆ Es ist untersagt, die Einheit als Wärmedämmung oder Heizung für Pflanzen und Tiere zu verwenden.
- ◆ Es ist verboten, den Heizer zu bedecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- ◆ Es ist strengstens verboten, feine Metalldrähte oder andere Fremdkörper in Lücken der Maschine einzuführen, um Stromschlag zu vermeiden.
- ◆ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es heruntergefallen ist oder deutliche Beschädigungen aufweist.
- ◆ Es ist strengstens verboten, die Maschine im Wasser zu tauchen.
- ◆ Es ist strengstens verboten, die Maschine gegen oder unter einen Stromanschluss zu verwenden.

Sicherheitsvorkehrungen

- ◆ Es ist strengstens verboten, die Steckdose dieses Geräts mit anderen leistungsstarken elektrischen Geräten zu teilen; es ist ebenfalls strengstens verboten, das Gerät durch das direkte Ziehen des Stromkabels zu bewegen.
- ◆ Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Programmiergerät, einem Timer oder anderen Geräten, die automatisch an die Stromversorgung angeschlossen sind, da eine Abdeckung oder falsche Platzierung des Geräts ein Brandrisiko darstellen kann.
- ◆ Der Stromkabel sollte während des Gebrauchs am hinteren Teil der Maschine liegen. Ein Platz am vorderen Ende kann zu Überhitzung führen, was zu Schäden oder sogar zu einem Unfall führen kann.
- ◆ Kinder, ältere Menschen, die ihre Selbstständigkeit verloren haben, sowie Kranken sollten dieses Gerät nur unter Erwachsenenüberwachung verwenden, um Unfälle zu vermeiden.


Falls dieses Gerät fehlerhaft funktioniert, schalten Sie ihn sofort aus und lösen Sie ihn von der Stromversorgung. Eine Reparatur ist nur durch den Service des Herstellers oder eine anerkannte Fachwartung durchzuführen.

Installation und Vorsichtsmaßnahmen

- Legen Sie den Lüfter horizontal ab und vermeiden Sie instabile Positionen wie Neigung oder weiche Oberflächen, um Stürze und mögliche Beschädigungen oder Ausfälle zu verhindern. Verwenden Sie den Lüfter nicht in heißen oder feuchten Bereichen, beispielsweise Bädern oder Küchen.
- Um zu verhindern, dass der Luftzug verstopft wird, sollten Sie während der Nutzung keine Vorhänge verwenden und keine Gegenstände an der Luftzufuhr platzieren, da dies die Funktionsfähigkeit der Maschine beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, keine Gegenstände innerhalb von 1 Meter vor der Luftauslassöffnung zu platzieren, da dies die Blaseffektivität verringern kann.

Nurion

Grundlegende Parameter

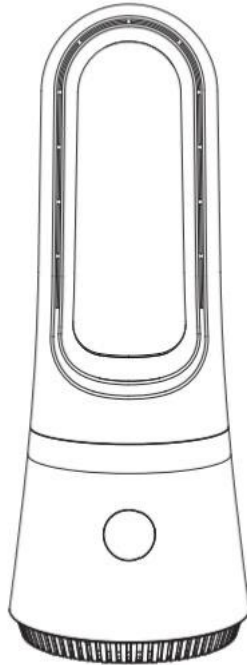

Modell: AM-038JR

Nennspannung: 220 V / 50 Hz

Kaltluft weist zehn Positionen auf (1–8, HH, LL)

Die Heißluft befindet sich in drei Positionen: 01, 02 und 03.

Drei Positionen des oszillierenden Kopfes: 30°, 60°, 90°

Zeitpunkt der Auslösung: 1–9 Stunden

Nennleistung des Kaltluftstroms: 25 W

Maximale Leistung der Heizluft: 1200 W

Produktgröße: 20 × 20 × 63 cm

Funktionserklärung:

Tastenfunktion

Schalttaste: Drücken Sie kurz auf die Schalttaste, um die Anlage einzuschalten oder auszuschalten; drücken Sie lange auf die Schalttaste, um zwischen Kaltluft- und Heizluftmodus zu wechseln.

Schwankkopf-Taste: Drücken Sie kurz, um den Schwankkopf um 30, 60 oder 90 Grad zu drehen, und abschließen, indem Sie weiterdrücken.

Getriebe-Schaltfunktion: Im Kaltluftmodus werden die Kaltluftgetriebe 18, HH und LL eingestellt; im Heißluftmodus werden die Heißluftgetriebe 1–3 eingestellt.


Timer-Taste: Wechselt die Timerzeit von 0H bis 9H; H bedeutet, den Timer zu deaktivieren.

Wenn die Einheit im Heizmodus abgeschaltet wird, läuft sie weiterhin 30 Sekunden lang mit geringer Geschwindigkeit, um Wärme abzuleiten. Achten Sie darauf, den Stromanschluss nicht zu entfernen, während die Einheit im Heizmodus arbeitet.

Funktion der Fernbedienung

Schalttaste: schaltet die Maschine ein oder aus. Standardmäßig wird der Kaltluftmodus aktiviert, wenn die Maschine eingeschaltet wird.

Einführung in die Fernbedienung

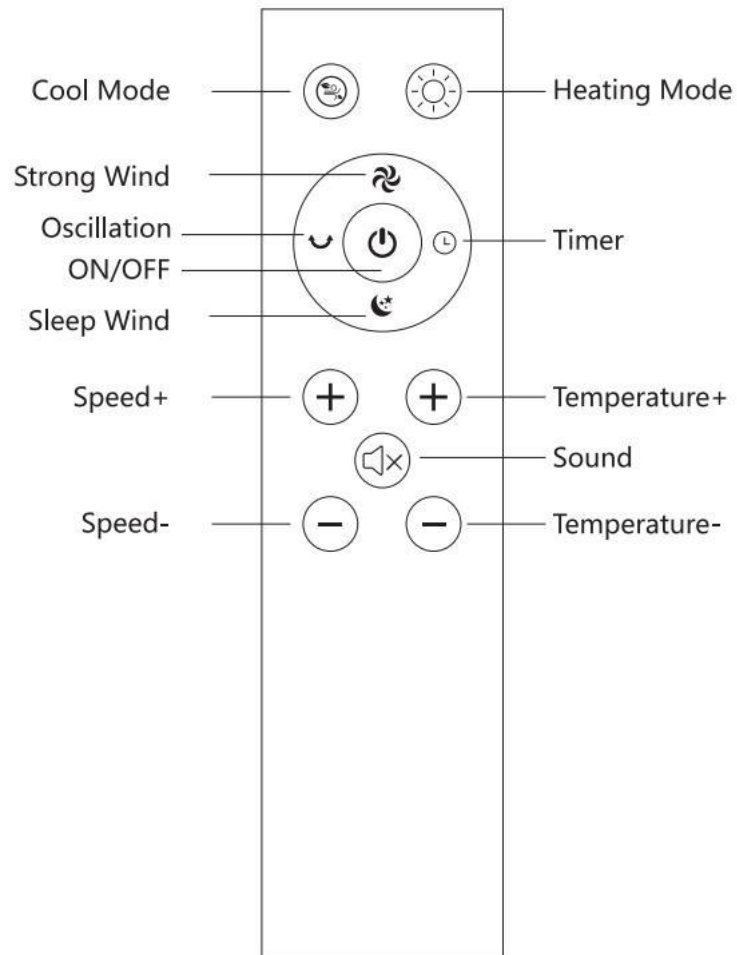


Um die Fernbedienung zu nutzen, richten Sie sie auf den entsprechenden Empfänger am Display aus – so erreichen Sie die optimale Signalübertragung!

Bedienungsanweisungen

Die Fernbedienungsmethode

Kaltluft-Tasten	Wechseln Sie in den Kaltluftmodus
Trockenluft-Schlüssel	Wechseln Sie in den Hot-Air-Modus.
Weiß + Taste	Klicken Sie auf die Feuchtigkeitsregelung, um die Funktion einzuschalten oder auszuschalten.
Zeitstempel-Button	Im Kaltluftmodus wählen Sie die Drehzahl von 1 bis 8, im Heizluftmodus von 1 bis 3.
Rot + Taste:	Im Heizmodus kann die Schutztemperatur zwischen 20 und 35 °C eingestellt werden. Sobald die Raumtemperatur die vorgegebene Werte erreicht, wird die Heizung abgeschaltet; liegt die Temperatur unterhalb der Einstellung, wird sie automatisch wieder aktiviert.
Tuschen-Taste:	den Hörer ausschalten oder einstellen
Schütteln Sie den Kopf-Schlüssel:	Ändern Sie den Winkel der Schüttelkopf-Head um 30, 60 und 90 Grad und drücken Sie anschließend, um die Schüttelkopf-Head zu schließen.
Timer-Taste:	Zeit einstellen, 0–9-Stunden-Zyklus-Einstellung, 0H bedeutet: Timer abbrechen.
Schwerer Wind – Schlüssel:	Wenn der starke Windmodus aktiviert ist, erreicht die Windleistung ihren Höchstwert und wird mit HH angezeigt.
Schlaf-Schlüssel:	Der Windbetrieb wird aktiviert, die Windleistung ist gering, Anzeige LL.
Schutzfunktion:	Im Heizmodus schaltet das System bei Überlastung automatisch die Heizfunktion ab.

Montageverfahren für eine Fernsteuerbatterie

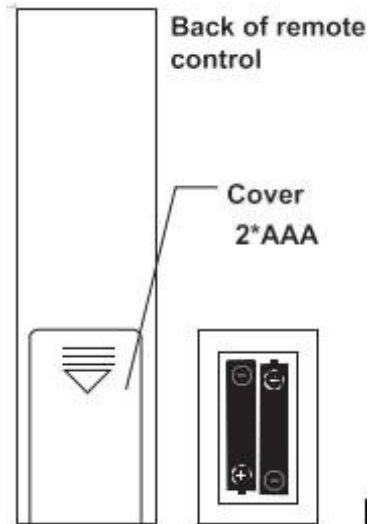

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, laden Sie die Batterien ein und nutzen Sie sie anschließend.

Batteriemontage: ① Öffnen Sie den Batterieverschluss des Fernbedienungssystems; ② Legen Sie zwei neue trockene AAA-Batterien (7 Zellen) ein; ③ Schließen Sie den Batterieverschluss des Fernbedienungssystems wieder.

Hinweis: Lade die Batterien nicht auf. Halten Sie sie außer Reichweite von Kindern. Sollte etwas verschluckt werden, suchen Sie umgehend

medizinische Hilfe.

Hinweis: Bitte stellen Sie die Batterie korrekt in die Richtung „+“ und „-“ ein.

* Wenn Sie die Fernbedienung nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, entfernen Sie bitte die Batterie. Die Abgabe von Elektroschrott erfolgt gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften.

Reinigung und Wartung



Beim Wartungsvorgang stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung zunächst ausschalten und die Steckdose entfernen.

Während der Wartung sollten Sie die Oberfläche des intelligenten Reinigungsfachs weder mit Wasser nassen noch mit Wasser sprühen, da dies zu Wassereintritt und Beschädigung der Maschine führen kann. Verwenden Sie auch keine Chemikalien oder Metallgegenstände zum Abwischen, da dies zur Färbung der Oberfläche oder zu Kratzern an der Maschine führen kann.

● Fläche

Wischen Sie die Oberfläche des Lüfter ohne Schaufel sanft mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Falls die Oberfläche verschmutzt ist, können Sie einen neutralen Reiniger verdünnen und mit einem weichen Tuch benetzen, um sie zu reinigen, anschließend erneut mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

● Eingang und Ausgang der Luft

Bitte reinigen Sie den Luftzugang und -ausgang mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger, da zu viel Staub die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Reinigen Sie sie daher rechtzeitig, sobald der Staub abnimmt.

● Fernbedienung

Wischen Sie die Fernbedienung bitte mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Wenn Sie die Fernbedienung nicht lange nutzen, entfernen Sie die Batterien, um eine schnelle Entladung zu vermeiden.

● Stromstecker

Reinigen Sie den Stromstecker mit einem trockenen, weichen Tuch.

● Wie man lagert

Nach der Wartung kann der blattlose Heiz- und Kühlfan in einen Plastiktüten eingewickelt werden. Verwenden Sie ihn nicht an oder in starken Schwingungsquellen und meiden Sie elektrische Geräte mit Heiz- oder Kühlfunktion. Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Halten Sie ihn außer Reichweite von Kleinkindern.



Würden Sie elektrische Geräte nicht als ungeordnete Hausmüll entsorgen, sondern an spezielle Sammelstellen bringen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde über die verfügbaren Sammelmöglichkeiten.

Wenn elektrische Geräte auf Deponien landen, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden gefährden kann.