

Verwarmde Dekentje CloudHug Teddy





Veiligheidswaarschuwingen

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Let op, waarschuwingen!

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Gebruik alleen de controller en oplader die bij de deken zijn geleverd.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zorg ervoor dat de controller of oplader niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Niet gebruiken als u te veel of ongevoelig bent voor warmte.
- Het product niet verbranden, openen of doorboren.
- Boor nooit in de kachel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

Technische specificaties

Model	12V Warmtedeken
Aansluiting	12V
Afmeting in cm	45 x 135 cm
Gewicht in kg	500 gram
Vermogen	12V
IP waarde	n.v.t.
EAN	8721184313985
Garantie	2 Jaar
Merk	Quality Heating
Aansluitsnoer	30 cm
Materiaal	Stof


Inhoud verpakking:

- Warmtedeken
- Controller
- Handleiding


Informatie over de controller en functie-instructie

- 1, Spanning 12V, Stroom 3A.
- 2, Uitschakelen bij inschakelen, druk kort op de aan/uit-knop om in te schakelen.
- 3, Temperatuurweergave: Standaard op L3-niveau wanneer ingeschakeld. Druk kort op de knop voor het verlagen van de temperatuur: L5, L4, L3, L2, L1 niveaus.
- 4, Temperatuurweergave: Druk kort op de temperatuurverhogingsknop: L1, L2, L3, L4, L5 niveaus.
- 5, Timerweergave: standaard 30 minuten wanneer ingeschakeld. Druk kort op de knop voor het verhogen van de timer: "--" (timer), 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 40 minuten, 50 minuten.
- 6, Timerweergave: Druk kort op de knop voor het verlagen van de timer: 50 minuten, 40 minuten, 30 minuten, 20 minuten, 10 minuten, "--" (timer).
- 7, Temperatuur aanpassen en timer controleren: Als deze bijvoorbeeld is ingesteld op 10 minuten, geeft "09" aan dat de timer is gestart. Aftellen: 09-08-07-06-05-04-03-02-01-00, waarbij "00" de laatste minuut voorstelt.
- Aanpassing van de digitale schakelfunctie
- 1, Einde van bedrijf: Geen output, systeem gaat naar de stand-bymodus.
- 2, Uitschakeling: Wanneer de timer eindigt, stopt de output automatisch; Er is geen verdere uitschakeling nodig.
- Kleur: Zwart
- Kabellengte: 30 cm (productuiteinde, 5521 female connector), 510 cm (adapteruiteinde, 5521 rechte connector).

Controller

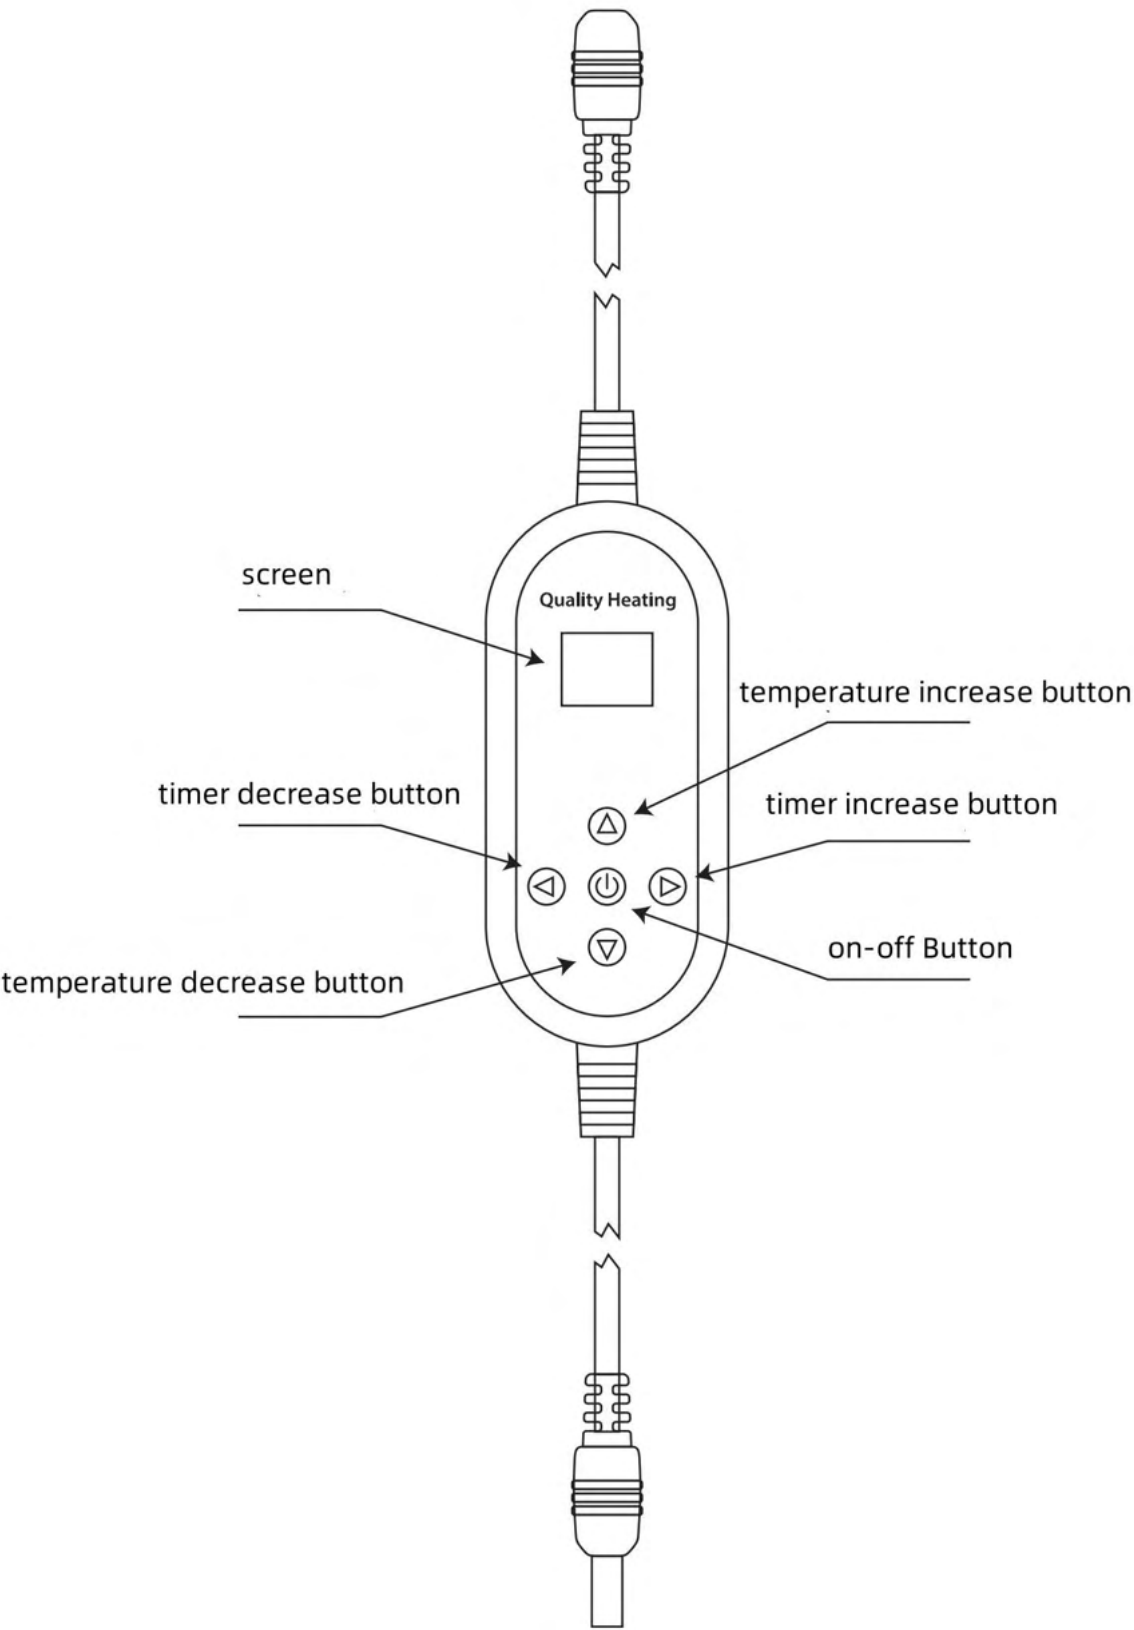

Snelstartgids

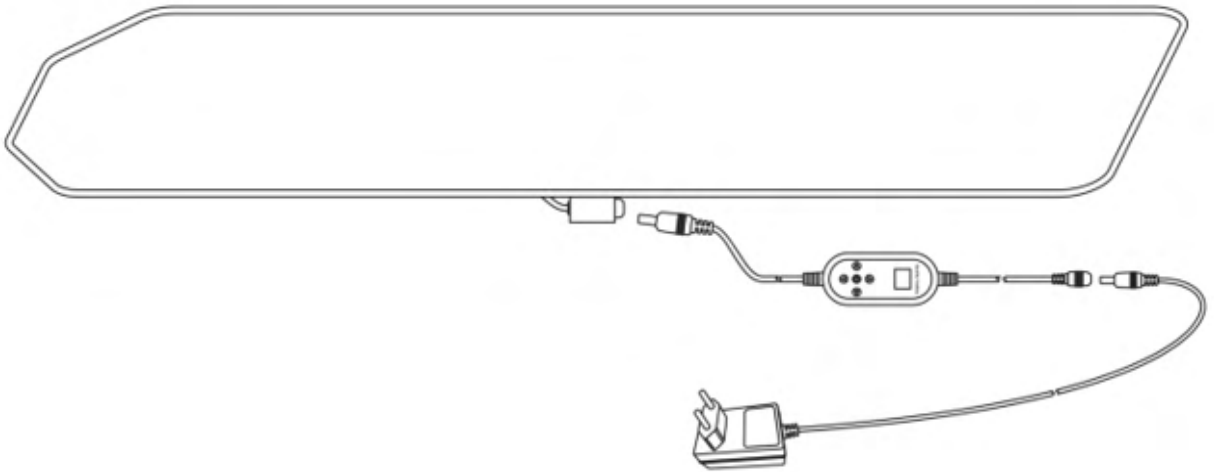

- 1, rol de verwarmingsdeken uit.
- 2, sluit de controller aan op de deken en sluit de oplader aan op de controller via DC 5521-aansluitingen.
- 3, Steek de adapter in het stopcontact.
- 4, Druk op de aan-uitknop van de controller en stel het verwarmingsniveau en de tijd in om de gewenste instellingen te bereiken volgens de instructies voor de temperatuurregeling en uw eigen vereisten.
- Niveau 5: 100% warmte, terug, ongeveer $60\pm 5^{\circ}\text{C}$, Zittend ongeveer $55\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Niveau 4: 75% warmte, terug, ongeveer $57\pm 5^{\circ}\text{C}$, Zittend ongeveer $52\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Niveau 3: 50% warmte, terug, ongeveer $48\pm 5^{\circ}\text{C}$, Zittend ongeveer $44\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Niveau 2: 40% warmte, terug, ongeveer $35\pm 5^{\circ}\text{C}$, Zittend ongeveer $32\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Niveau 1: 30% warmte, terug, ongeveer $22\pm 5^{\circ}\text{C}$, Zittend ongeveer $20\pm 5^{\circ}\text{C}$
- De werkelijke gevoelstemperaturen kunnen variëren als gevolg van de omgevingstemperatuur en de gebruikte stoffen in uw kleding.

Onderhoud

Reiniging

Schakel het product uit en verwijder de buitenhoes. Reinig de buitenhoes volgens de wasvoorschriften op het waslabel. Zorg ervoor dat het binnenkussen en alle elektronische onderdelen worden beschermd tegen water. Was het binnenkussen niet.

Opslaan

- Koppel de adapter en controller los in het product als deze lange tijd niet wordt gebruikt.
- Niet in de droger doen, strijken of chemisch reinigen.
- Wring de deken niet uit, omdat dit schade aan de verwarmingselementen en/of kabelboom kan veroorzaken.
- Niet volledig onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Probleemoplossing

Mijn product werkt niet.

- Het scherm van de controller reageert niet en er is geen verwarming als ik op de knoppen van de controller druk.
- 1. Controleer of de adapter is aangesloten en controleer of het stopcontact is ingeschakeld.
- 2. Koppel de controller los en sluit deze weer aan op de adapter en op het binnenkussen.
- 3, druk op de controllerknoppen volgens de bedieningsinstructies van de controller.

Mijn product geeft verwarmingsindicatieniveaus aan, maar er is geen verwarming.

- Koppel de controller los en sluit deze weer aan op de adapter en op het binnenkussen.
- 2, druk op de controllerknoppen volgens de bedieningsinstructies van de controller. Als er verwarming is, is het probleem opgelost.
- 3, als er na 5 minuten nog steeds geen verwarming is, koppel dan de controller los van de deken en adapter, maar sluit de adapter rechtstreeks aan op de deken, nu, als er verwarming is, verander de controller; Als er geen verwarming is, vervang dan de deken.
- Neem binnen een jaar na de aankoopdatum contact op met Quality Heating of een officiële distributeur voor reparatie of vervanging onder garantie.
- Neem contact op met **Quality Heating** of een officiële distributeur als het probleem aanhoudt of als er zich andere problemen voordoen. Probeer het product nooit zelf te repareren.

Garantievoorwaarden

- Onze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en alleen op artikelen die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer of geautoriseerde distributeur.

Beperkte garantie van twee jaar

- Wanneer u een product van het merk Quality Heating koopt, zijn zowel de constructie- als de elektrische verwarmingscomponenten van het product gegarandeerd volledig vrij van fabrieksfouten in materialen en vakmanschap gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. Als er binnen twee jaar na aankoop van het product een defect optreedt in de constructie of de verwarmingsfunctie van een Quality Heating-product dat is gekocht bij een erkende Quality Heating-dealer, treedt dit op als gevolg van een defect van de fabrikant, wordt het product gratis gerepareerd.
- De controllers en opladers vallen onder de garantie van fabrieksfouten gedurende 2 jaar vanaf de eerste aankoopdatum. We zullen de controller of oplader die bij normaal gebruik defect blijkt te zijn, repareren of vervangen binnen de garantieperiode van 2 jaar.
- Kosten in verband met het verzenden van de artikelen onder garantie zijn voor rekening van de koper.

Uitsluitingen van garantie

- Eventuele schade aan een Quality Heating-product door verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste zorg, ongeval, normale slijtage, gebruik van niet-mobiele verwarmingsbatterijsystemen en of de natuurlijke afbraak van materialen gedurende een langere periode en gebruik vallen niet onder deze garantie. En wijzigingen of reparaties (geprobeerd of anderszins) uitgevoerd op een Quality Heating-product maken alle garanties die Quality Heating voor dat specifieke artikel biedt, ongeldig.

Hoe een garantieclaim in te dienen

- Zorg er eerst voor dat uw product onder de garantie valt volgens de bovenstaande voorwaarden. Houd dan een digitale kopie van uw aankoopbewijs bij de hand en neem contact op met onze klantenservice, om ons te informeren dat u een garantieclaim voor reparatie wilt indienen, waarbij u kort de aard van uw claim uitlegt, met uw aankoopbewijs als bijlage.

Heating Blanket CloudHug Teddy





Safety Warnings

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 Warnings!

- Check which series you have purchased and install according to the tips in the installation section! Please note, if you do not follow this, the warranty on your product will expire.
- Use only the controller and charger that came with the blanket.
- Do not use the device in potentially explosive areas.
- Do not use the device in an aggressive atmosphere.
- Do not allow the controller or charger to come into contact with water or other liquids.
- Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the device when it is wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device to direct spraying water.
- Never insert objects or limbs into the appliance.
- Do not cover or transport the device during use.
- Do not sit, stand, or lean on the device.
- This device is not a toy! Keep away from children and animals and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Check accessories and connection parts for possible damage before each use of the device. Never use the appliance if it has defective parts.
- Make sure that all electrical cables outside the device are protected from damage (e.g. caused by animals). Never use the appliance if electrical cables or the power connection are damaged!
- The electrical connection must comply with the specifications in the technical data section.
- Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a damp room, it must be earthed.

- Consider the power input of the device, the cable length, and the intended use when choosing extension cords for the power cord. Unwind extension cables completely. To avoid electrical overload.
- Before maintenance, care or repair work on the appliance, unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back into the socket when the above has been done.
- Switch off and unplug the appliance when not in use.
- Never use the appliance if the plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Defective power cables pose a serious health risk.
- Do not use if you are too much or insensitive to heat.
- Do not burn, open or puncture the product.
- Never drill into the stove.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains.
- Do not place the device in a flammable environment.
- Do not touch the surface of the appliance while the appliance is still operating.
- Allow the appliance to cool down completely before transport, maintenance and similar work.
- Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of this product in advance, based on this you can determine the placement in the right zone.
- The product should be positioned so that the switch(es) and controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, shower, and/or swimming pool.
- Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is overloaded.

Technical specifications

Model	12V Heating Blanket
Junction	12V
Dimensions in cm	45 x 135 cm
Weight in kg	500 grams
Ability	12V
IP value	N/a.
EAN	8721184313985
Guarantee	2 years
Brand	Quality Heating
Cord	30 cm
Material	Dust


Package contents:

- Heat blanket
- Controller
- Manual


Controller information and function instruction

- 1, Voltage 12V, Current 3A.
- 2, Power off when power on, short press the power button to turn on.
- 3, Temperature display: Default at L3 level when turned on. Short press the temperature decrease button: L5, L4, L3, L2, L1 levels.
- 4, Temperature display: Short press the temperature increase button: L1, L2, L3, L4, L5 levels.
- 5, Timer display: 30 minutes by default when turned on. Short press the button to increase the timer: "--" (timer), 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes.
- 6, Timer display: Short press the button for lowering the timer: 50 minutes, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, "--" (timer).
- 7, Adjust temperature and check timer: For example, if it is set to 10 minutes, "09" indicates that the timer has started. Countdown: 09-08-07-06-05-04-03-02-01-00, where "00" represents the last minute.
- Adjustment of the digital switching function
- 1, End of operation: No output, system enters standby mode.
- 2, Power off: When the timer ends, the output will stop automatically; No further elimination is necessary.
- Color: Black
- Cable length: 30 cm (product end, 5521 female connector), 510 cm (adapter end, 5521 straight connector).

Controller

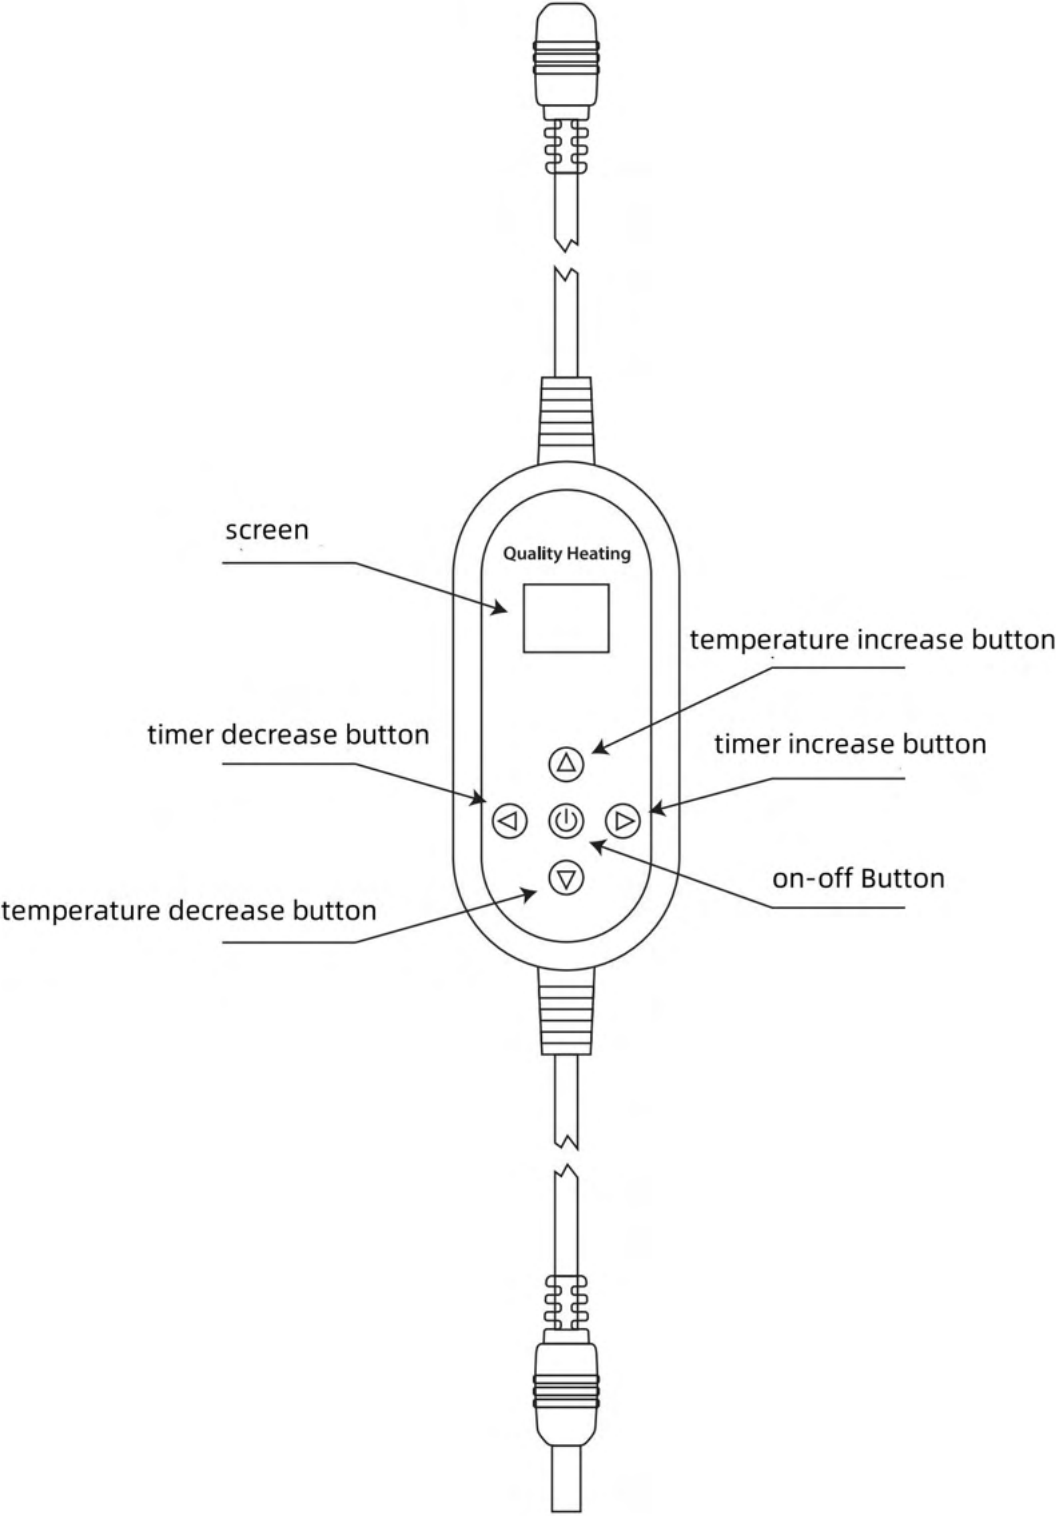

Quick Start Guide

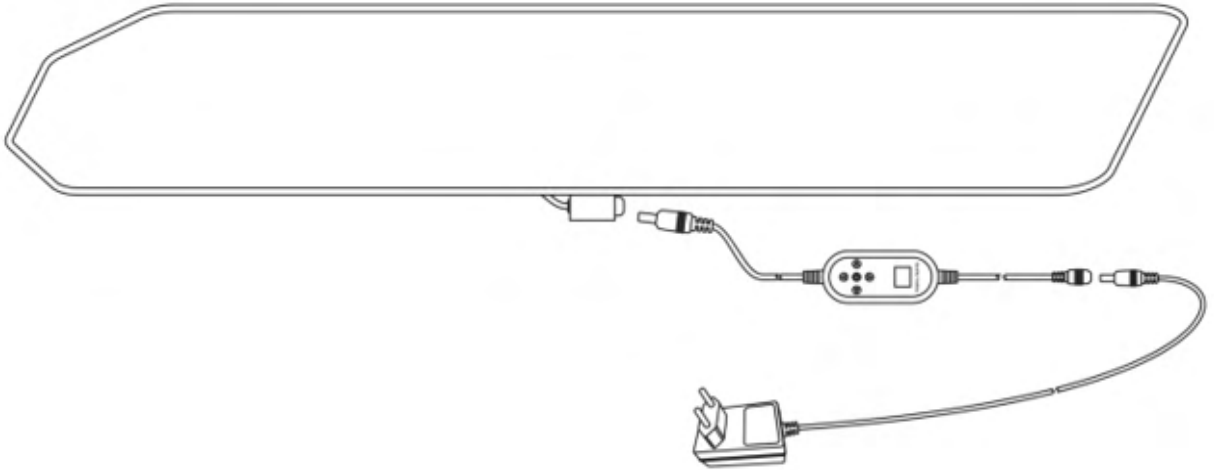

- 1, Roll out the heating blanket.
- 2, Connect the controller to the blanket and connect the charger to the controller via DC 5521 jacks.
- 3, Plug the adapter into the wall outlet.
- 4, Press the power button of the controller and set the heating level and time to achieve the desired settings according to the temperature control instructions and your own requirements.
- Level 5: 100% heat, back, about $60\pm 5^{\circ}\text{C}$, Seat about $55\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Level 4: 75% heat, back, about $57\pm 5^{\circ}\text{C}$, Seat about $52\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Level 3: 50% heat, back, about $48\pm 5^{\circ}\text{C}$, Seat about $44\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Level 2: 40% heat, back, about $35\pm 5^{\circ}\text{C}$, Seat about $32\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Level 1: 30% heat, back, about $22\pm 5^{\circ}\text{C}$, Seat about $20\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Actual wind chill temperatures may vary due to the ambient temperature and the fabrics used in your clothing.

Maintenance

Cleaning

Turn off the product and remove the outer cover. Clean the outer cover according to the washing instructions on the washing label. Make sure that the inner cushion and all electronic parts are protected from water. Do not wash the inner cushion.

Save

- Disconnect the adapter and controller in the product if it is not used for a long time.
- Do not tumble dry, iron or dry clean.
- Do not wring out the blanket as this may cause damage to the heating elements and/or wiring harness.
- Do not completely immerse in water or other liquids.

Problem solving

My product is not working.

- The screen of the controller is unresponsive and there is no heating when I press the buttons of the controller.
- 1. Check that the adapter is plugged in and check that the power outlet is turned on.
- 2. Unplug and reconnect the controller to the adapter and to the inner cushion.
- 3, Press the controller buttons according to the controller operation instructions.

My product indicates heating indication levels, but there is no heating.

- Unplug the controller and reconnect it to the adapter and to the inner cushion.
- 2, Press the controller buttons according to the controller operation instructions. If there is heating, the problem is solved.
- 3, if after 5 minutes there is still no heating, please disconnect the controller from the blanket and adapter, but connect the adapter directly to the blanket, now, if there is heating, change the controller; If there is no heating, replace the blanket.
- Contact Quality Heating or an authorized distributor for warranty repair or replacement within one year of the date of purchase.
- Contact **Quality Heating** or an official distributor if the problem persists or if any other problems arise. Never attempt to repair the product yourself.

Garantievoorwaarden

- Our warranty applies only to the original purchaser and only to items purchased from an authorized dealer or authorized distributor.

Limited two-year warranty

- When you purchase a Quality Heating brand product, both the construction and electric heating components of the product are guaranteed to be completely free from manufacturing defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. If a defect occurs in the construction or heating function of a Quality Heating product purchased from an authorized Quality Heating dealer within two years of the purchase of the product, it occurs due to a manufacturer's defect, the product will be repaired free of charge.
- The controllers and chargers are covered by the warranty of manufacturing defects for 2 years from the first date of purchase. We will repair or replace the controller or charger found to be defective under normal use within the 2-year warranty period.
- Costs associated with shipping the items under warranty are borne by the buyer.

Warranty Exclusions

- Any damage to a Quality Heating product from misuse, abuse, improper care, accident, normal wear and tear, use of non-mobile heating battery systems, and or the natural degradation of materials over an extended period of time and use are not covered by this warranty. And any changes or repairs (attempted or otherwise) made to a Quality Heating product will void any warranties that Quality Heating provides for that particular item.

How to make a warranty claim

- First, make sure that your product is under warranty according to the above conditions. Please have a digital copy of your proof of purchase ready and contact our customer service team to inform us that you wish to make a warranty claim for repair, briefly explaining the nature of your claim, with your proof of purchase attached.

Wärmedecke CloudHug Teddy





Sicherheitshinweise

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	Waarschuwing voor elektrische spanning! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	Verboden om voorwerpen op te leggen! Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker niet verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.



Warnungen!

- Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation! Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, wenn Sie diese nicht befolgen.
- Verwenden Sie nur den Controller und das Ladegerät, die mit der Decke geliefert wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven Atmosphäre.
- Lassen Sie den Controller oder das Ladegerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus.
- Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind!
- Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er geerdet werden.

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Verlängerungskabeln für das Netzkabel die Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben genannten Schritte ausgeführt wurden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
- Nicht verwenden, wenn Sie zu viel oder unempfindlich gegen Hitze sind.
- Verbrennen, öffnen oder durchstechen Sie das Produkt nicht.
- Bohren Sie niemals in den Ofen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung auf.
- Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone bestimmen können.
- Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die Schalter und Controller nicht von Personen in einer Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad berührt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet ist.

Technische Daten

Modell	12V Heizdecke
Knotenpunkt	12V
Maße in cm	45 x 135 cm
Gewicht in kg	ca. 500 Gramm
Fähigkeit	12V
IP-Wert	n.v.t.
EAN	8721184313985
Garantie	2 Jahre
Marke	Hochwertige Heizung
Schnur	30 cm
Material	Staub


Packungsinhalt:

- Wärmedecke
- Controller
- Manuell


Informationen zur Steuerung und Funktionsanweisung

- 1, Spannung 12V, Strom 3A.
- 2, Ausschalten Beim Einschalten, drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- 3, Temperaturanzeige: Standard auf L3-Pegel beim Einschalten. Drücken Sie kurz die Temperatursenkungstaste: L5, L4, L3, L2, L1.
- 4, Temperaturanzeige: Drücken Sie kurz die Temperaturerhöhungstaste: L1, L2, L3, L4, L5 Stufen.
- 5, Timer-Anzeige: standardmäßig 30 Minuten beim Einschalten. Drücken Sie kurz die Taste, um den Timer zu erhöhen: "--" (Timer), 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten.
- 6, Timer-Anzeige: Drücken Sie kurz die Taste zum Verringern des Timers: 50 Minuten, 40 Minuten, 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, "--" (Timer).
- 7, Temperatur anpassen und Timer prüfen: Wenn er beispielsweise auf 10 Minuten eingestellt ist, zeigt "09" an, dass der Timer gestartet wurde. Countdown: 09-08-07-06-05-04-03-02-01-00, wobei "00" die letzte Minute darstellt.
- Einstellung der digitalen Schaltfunktion
- 1, Betriebsende: Kein Ausgang, System wechselt in den Standby-Modus.
- 2, Ausschalten: Wenn der Timer abläuft, stoppt der Ausgang automatisch. Es ist keine weitere Eliminierung notwendig.
- Farbe: Schwarz
- Kabellänge: 30 cm (Produktende, 5521 Buchse), 510 cm (Adapterende, 5521 gerader Stecker).

Controller

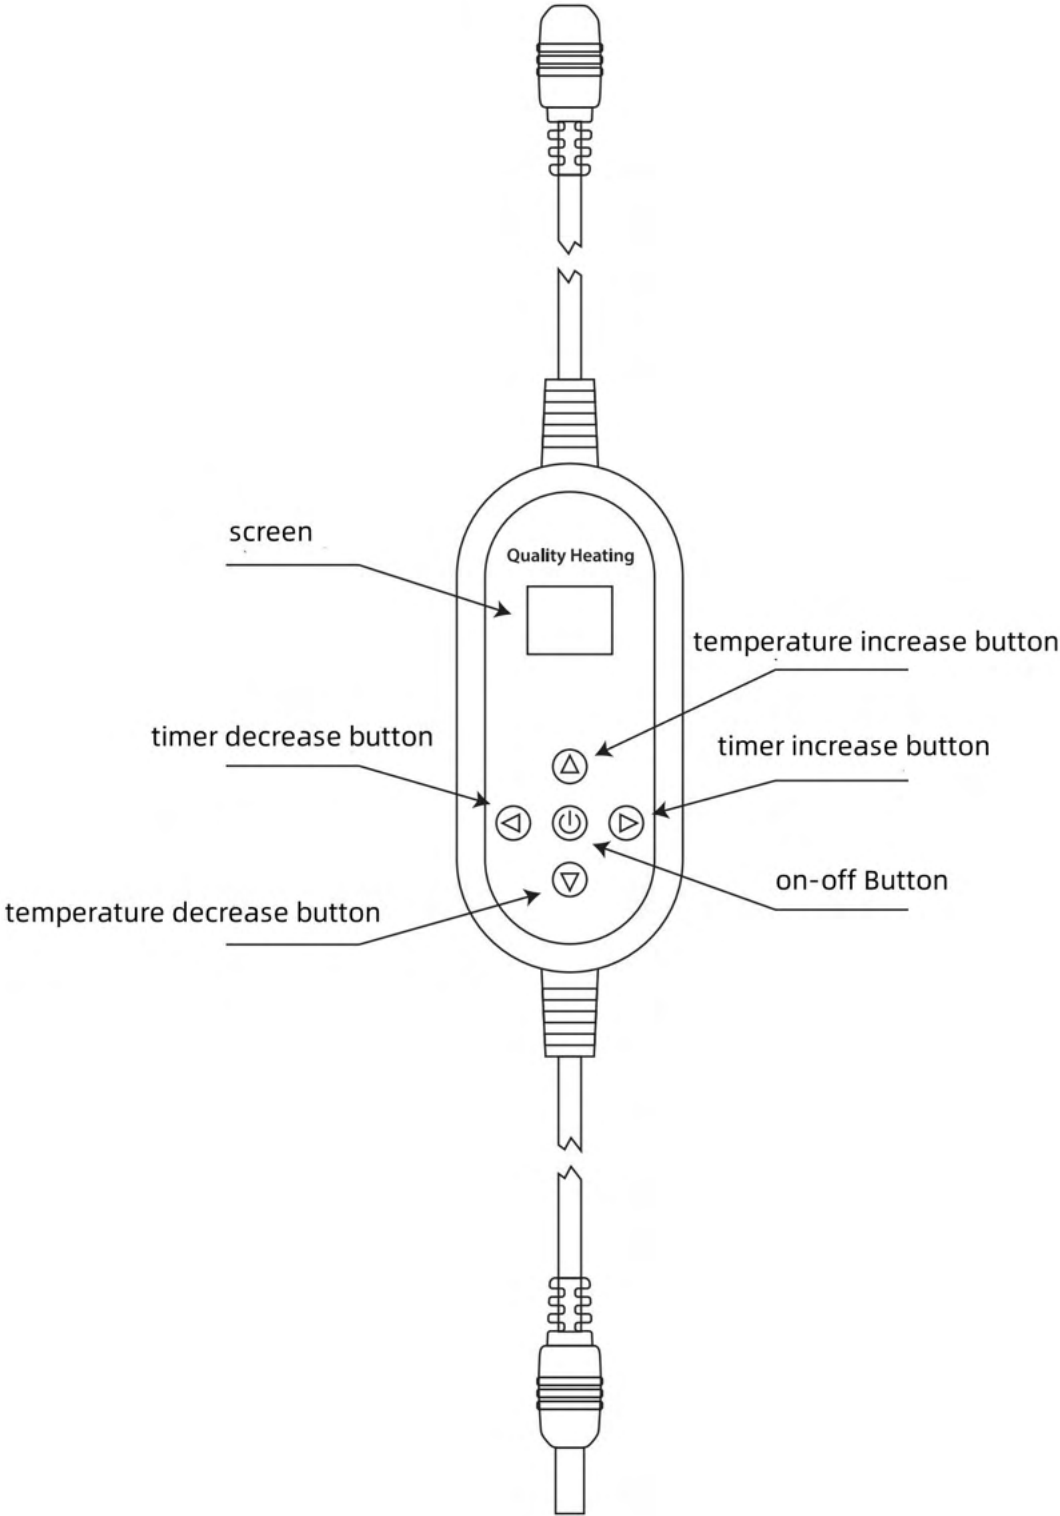

Kurzanleitung

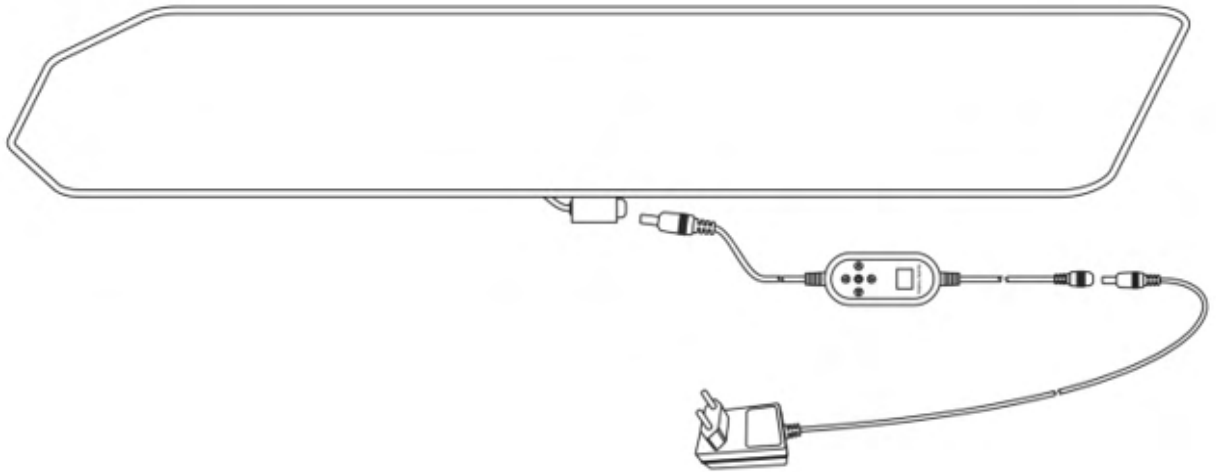

- 1, Rollen Sie die Heizdecke aus.
- 2, Schließen Sie den Controller an die Decke an und verbinden Sie das Ladegerät über DC 5521-Buchsen mit dem Controller.
- 3, Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- 4, Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Reglers und stellen Sie die Heizstufe und -zeit ein, um die gewünschten Einstellungen gemäß den Anweisungen zur Temperaturregelung und Ihren eigenen Anforderungen zu erreichen.
- Stufe 5: 100% Hitze, Rücken, ca. $60\pm 5^{\circ}\text{C}$, Sitz ca. $55\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Stufe 4: 75% Hitze, Rücken, ca. $57\pm 5^{\circ}\text{C}$, Sitz ca. $52\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Stufe 3: 50% Hitze, Rückenlehne, ca. $48\pm 5^{\circ}\text{C}$, Sitz ca. $44\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Stufe 2: 40% Hitze, Rücken, ca. $35\pm 5^{\circ}\text{C}$, Sitz ca. $32\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Stufe 1: 30% Hitze, Rücken, ca. $22\pm 5^{\circ}\text{C}$, Sitz ca. $20\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Die tatsächlichen Windchill-Temperaturen können je nach Umgebungstemperatur und den in Ihrer Kleidung verwendeten Stoffen variieren.

Instandhaltung

Reinigung

Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie die äußere Abdeckung. Reinigen Sie die Außenhülle gemäß den Waschanleitungen auf dem Waschetikett. Achten Sie darauf, dass das Innenpolster und alle elektronischen Teile vor Wasser geschützt sind. Waschen Sie das Innenkissen nicht.

Retten

- Trennen Sie den Adapter und den Controller vom Produkt, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Nicht im Trockner trocknen, bügeln oder chemisch reinigen.
- Wringen Sie die Decke nicht aus, da dies zu Schäden an den Heizelementen und/oder dem Kabelbaum führen kann.
- Tauchen Sie nicht vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Problemlösen

Mein Produkt funktioniert nicht.

- Der Bildschirm des Controllers reagiert nicht und es gibt keine Erwärmung, wenn ich die Tasten des Controllers drücke.
- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist, und vergewissern Sie sich, dass die Steckdose eingeschaltet ist.
- 2. Ziehen Sie den Controller aus der Steckdose und schließen Sie ihn wieder an den Adapter und an das innere Polster an.
- 3. Drücken Sie die Controller-Tasten gemäß den Bedienungsanleitungen des Controllers.

Mein Produkt zeigt die Heizungsanzeige an, aber es gibt keine Heizung.

- Trennen Sie den Controller und schließen Sie ihn wieder an den Adapter und das innere Polster an.
- 2. Drücken Sie die Controller-Tasten gemäß den Bedienungsanleitungen des Controllers. Wenn es eine Heizung gibt, ist das Problem gelöst.
- 3. wenn nach 5 Minuten immer noch nicht geheizt wird, trennen Sie bitte den Regler von der Decke und dem Adapter, schließen Sie den Adapter jedoch direkt an die Decke an, wechseln Sie jetzt, wenn es eine Heizung gibt, den Regler; Wenn keine Heizung vorhanden ist, tauschen Sie die Decke aus.
- Wenden Sie sich innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum an Quality Heating oder einen autorisierten Händler, um Garantie, Reparatur oder Austausch **zu erhalten**.
- Wenden Sie sich an **Quality Heating** oder einen offiziellen Händler, wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn andere Probleme auftreten. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

Garantievoorwaarden

- Unsere Garantie gilt nur für den Erstkäufer und nur für Artikel, die bei einem autorisierten Händler oder autorisierten Distributor gekauft wurden.

Eingeschränkte zweijährige Garantie

- Wenn Sie ein Produkt der Marke Quality Heating kaufen, wird garantiert, dass sowohl die Konstruktions- als auch die Elektroheizungskomponenten des Produkts für zwei Jahre ab dem Kaufdatum völlig frei von Herstellungsfehlern in Material und Verarbeitung sind. Wenn innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf des Produkts ein Defekt an der Konstruktion oder Heizfunktion eines Quality Heating-Produkts auftritt, das bei einem autorisierten Quality Heating-Händler gekauft wurde, der auf einen Herstellerfehler zurückzuführen ist, wird das Produkt kostenlos repariert.
- Für die Controller und Ladegeräte gilt die Garantie auf Herstellungsfehler für 2 Jahre ab dem ersten Kaufdatum. Wir reparieren oder ersetzen den Controller oder das Ladegerät, wenn sich bei normalem Gebrauch herausstellt, dass er defekt ist, innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit.
- Die mit dem Versand der Garantieartikel verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Gewährleistungsausschlüs

- Schäden an einem Quality Heating-Produkt durch Missbrauch, Missbrauch, unsachgemäße Pflege, Unfall, normale Abnutzung, die Verwendung von nicht mobilen Heizbatteriesystemen und/oder die natürliche Degradation von Materialien über einen längeren Zeitraum und Gebrauch fallen nicht unter diese Garantie. Und alle Änderungen oder Reparaturen (versucht oder anderweitig), die an einem Quality Heating-Produkt vorgenommen werden, führen zum Erlöschen aller Garantien, die Quality Heating für diesen bestimmten Artikel gewährt.

So machen Sie einen Garantieanspruch geltend

- Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Produkt gemäß den oben genannten Bedingungen unter Garantie steht. Bitte halten Sie eine digitale Kopie Ihres Kaufbelegs bereit und wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um uns mitzuteilen, dass Sie einen Garantieanspruch für die Reparatur geltend machen möchten, und erläutern Sie kurz die Art Ihres Anspruchs, wobei Ihr Kaufbeleg beigelegt ist.